

31100128

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2-3
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2-3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	7-8
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.....	9

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον απορροφητήρα.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην επιτρέπεται σε παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή.
- Ο απορροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλος για ψησταριές, καταστήματα ψησίματος ή άλλες επαγγελματικές εφαρμογές.
- Καθαρίζετε τον απορροφητήρα με νωπό πανί και ουδέτερο σαπούνι μετά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (σύσταση: κάθε 2 μήνες) και διατηρείτε τη συσκευή μακριά από κινδύνους ανάφλεξης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο καθαρισμός δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό στον χώρο της κουζίνας και ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί φθορά. Σε περίπτωση φθαρμένου καλωδίου, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί σχετικά με την απαγωγή του αέρα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σέρβις ή άτομο με αντίστοιχα προσόντα, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα. Ο απορροφητήρας προορίζεται για εγκατάσταση μόνο πάνω από εστία με έως τέσσερις εστίες. Ο αέρας απαγωγής δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καπναγωγό που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καυσαερίων από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

Οι απορροφητήρες και άλλες συσκευές απαγωγής μαγειρικών ατμών ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή λειτουργία συσκευών που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε άλλους χώρους), λόγω ανάστροφης ροής των καυσαερίων.

Τα καυσαέρια αυτά μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Μετά την εγκατάσταση απορροφητήρα ή άλλης συσκευής απαγωγής μαγειρικών ατμών, η λειτουργία των συσκευών αερίου με καπναγωγό πρέπει να ελέγχεται από αρμόδιο τεχνικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν εμφανίζεται ανάστροφη ροή καυσαερίων.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση σε συνδυασμό με συσκευή μαγειρέματος.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με σωστή γείωση.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε τη συμβουλή κατάλληλα εξειδικευμένου τεχνικού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :




Απαιτούμενα εργαλεία



Μολύβι



Μεζούρα



Σφυρί



Κατσαβίδι




Εργαλείο



Ηλεκτρικό τρυπάνι ή
κατσαβίδι με
ηλεκτρικό μοτέρ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Προειδοποίηση: Η μη εγκατάσταση των βιδών ή των στοιχείων στερέωσης σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

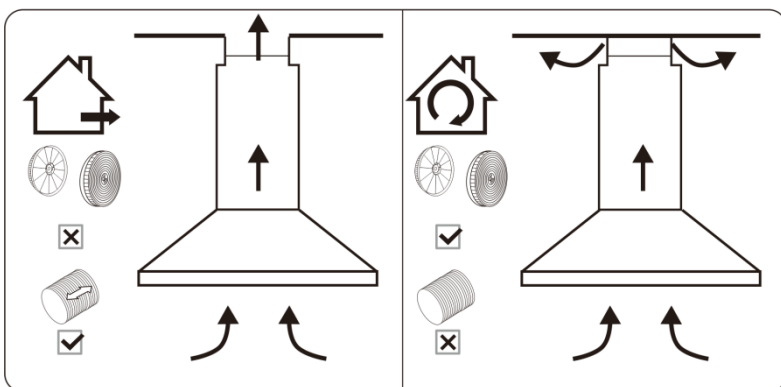


ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΑΓΩΓΟ


ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

α. Εάν υπάρχει έξοδος προς το εξωτερικό, ο απορροφητήρας μπορεί να συνδεθεί, όπως φαίνεται στην εικόνα, μέσω αγωγού με εσωτερική διάμετρο 150 mm.

Εάν δεν υπάρχει έξοδος προς το εξωτερικό, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία ανακυκλοφορίας με χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα.

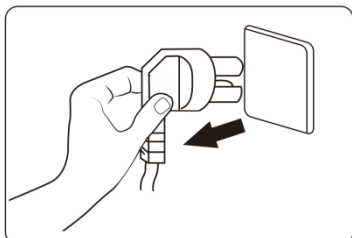


β. Πριν από την εγκατάσταση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και

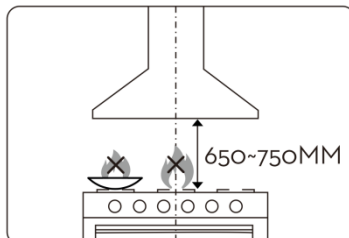


γ. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 650~750 mm πάνω από την εστία για βέλτιστη απόδοση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

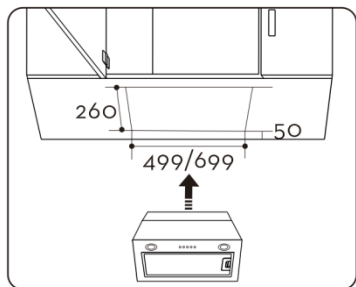



Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε και δημιουργήστε άνοιγμα στο ντουλάπι της κουζίνας σε κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εφαρμόζει σωστά ο απορροφητήρας (52 cm / 72 cm).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλάτος της ντουλάπας πρέπει να είναι μικρότερο από 260mm και 50mm να υπάρχει χώρος στα δύο άκρα του ανοίγματος. (Όπως φαίνεται στην εικόνα)

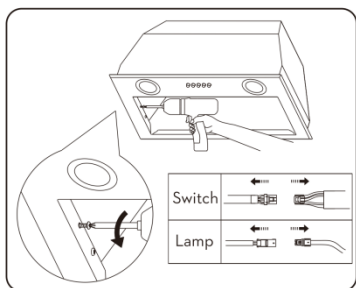

Switch	
Lamp	

Αφαιρέστε το φίλτρο και χαλαρώστε τις 2 βίδες σε κάθε πλευρά (αριστερή/δεξιά) του πάνελ, αποσυνδέστε τα βύσματα του φωτιστικού και του διακόπτη και στη συνέχεια αφαιρέστε το πάνελ. (Όπως φαίνεται στην εικόνα)

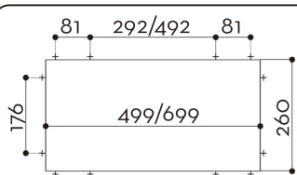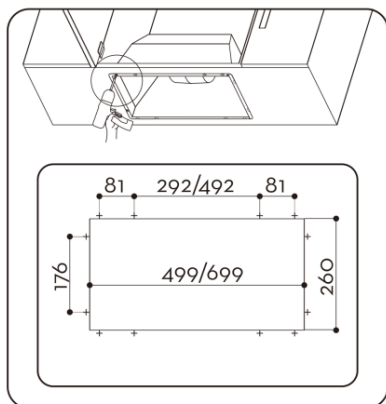

1. Στερεώστε το σώμα του προϊόντος στο ντουλάπι με 12 βίδες.

2. Συνδέστε τα καλώδια του φωτισμού και του διακόπτη, τοποθετήστε το πάνελ στο σώμα της συσκευής και σφίξτε 2 βίδες σε κάθε πλευρά (αριστερά και δεξιά). Τέλος, εγκαταστήστε το φίλτρο.

Πιέστε το κουμπί



①

Κουμπί OFF

Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.

①

Κουμπί χαμηλής ταχύτητας

Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα .

Είναι κατάλληλος για ήπιο μαγείρεμα και σιγανό βρασμό που δεν παράγουν μεγάλη ποσότητα ατμών.

②

Κουμπί μέτριας ταχύτητας

Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα σε μέτρια ταχύτητα.

Είναι ιδανικός για εξαερισμό κατά τη διάρκεια τυπικών διαδικασιών μαγειρέματος.

③

Κουμπί υψηλής ταχύτητας

Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα σε υψηλή ταχύτητα.

Είναι ιδανικός για εξαερισμό όταν παράγεται υψηλή πυκνότητα καπνού ή ατμών.



Κουμπί φωτισμού

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού.

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

I. Τακτικός Καθαρισμός

Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι ή κοινό καθαριστικό οικιακής χρήσης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σφουγγάρια, χημικά, λειαντικά υλικά ή σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό της συσκευής.

II. Αντικατάσταση Λαμπτήρα


Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μονάδα φωτισμού ενδέχεται να είναι ζεστή!

Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή. Πριν επιχειρήσετε την αντικατάσταση των λαμπτήρων LED, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.




Η λάμπα/λυχνία μπορεί να είναι ζεστή, αφήστε την 10 λεπτά πριν την αντικαταστήσετε.

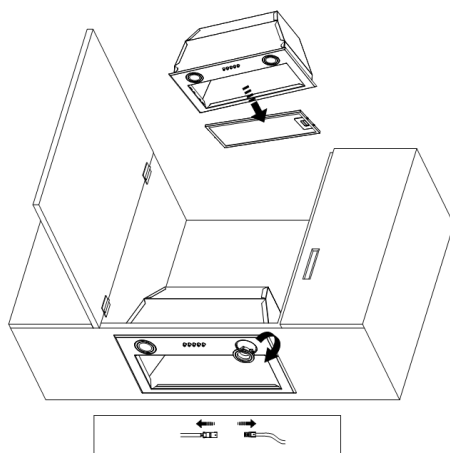

III. Αντικατάσταση φίλτρων αλουμινίου και άνθρακα

Για την εγκατάσταση του φίλτρου άνθρακα, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί το φίλτρο λίπους. Πιέστε το κλειδώμα και τραβήξτε το προς τα κάτω.

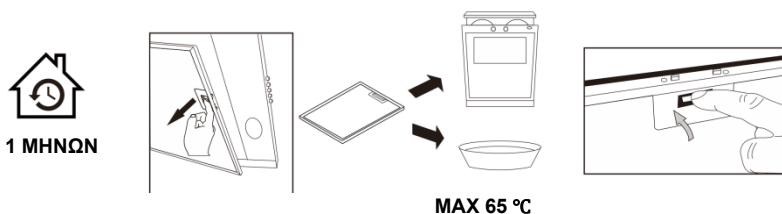


Φίλτρα αλουμινίου: Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, καθαρίζετε σχολαστικά μία φορά τον μήνα ή όποτε ανάψει η ενδεικτική λυχνία (εάν υπάρχει).

Για τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα φίλτρα και μουλιάστε τα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό για μία ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων, τοποθετήστε τα φίλτρα κάθετα για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού.

VI. Διάρκεια ζωής φίλτρου άνθρακα: Συνιστάται η αντικατάσταση με νέο φίλτρο κάθε 3 μήνες.

Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της κουζίνας, η διάρκεια ζωής του φίλτρου άνθρακα μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 3 μήνες.

Εγκατάσταση: Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα στη μονάδα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και στην άλλη πλευρά.

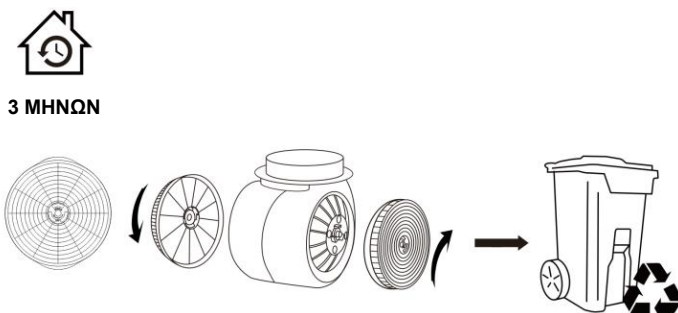

Σημαντική σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει ασφαλίσει σωστά. Διαφορετικά, ενδέχεται να χαλαρώσει και να προκαλέσει ασυνήθιστο θόρυβο και κίνδυνο.

2. Η χρήση φίλτρου άνθρακα μειώνει τη ροή αέρα του απορροφητήρα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Λάθος	Αιτία	Λύση
Το φως ανάβει, αλλά ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Η φτερωτή του ανεμιστήρα έχει μπλοκάρει.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και η επισκευή να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
	Ο κινητήρας είναι κατεστραμμένος.	
Ούτε το φως ούτε ο ανεμιστήρας λειτουργούν	Κάψιμο λαμπτήρα.	Αντικαταστήστε το φωτιστικό LED με άλλο της σωστής ονομαστικής ισχύος.
	Καλώδιο ρεύματος είναι χαλαρό.	Συνδέστε ξανά την παροχή ρεύματος.
Σοβαρός κραδασμός της μονάδας	Η λεπίδα του ανεμιστήρα έχει υποστεί ζημιά.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και η επισκευή να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
	Ο κινητήρας του ανεμιστήρα δεν είναι σφιχτά στερεωμένος.	
	Η συσκευή δεν έχει αναρτηθεί σωστά στη βάση στήριξης.	Αφαιρέστε τη συσκευή και ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση και στερέωση της βάσης.
Μειωμένη απόδοση απορρόφησης	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και της εστίας είναι υπερβολικά μεγάλη.	Ρυθμίστε εκ νέου την απόσταση στα 650–750 mm.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

