Ψύκτης Αέρα

Εγχειρίδιο Χρήσης

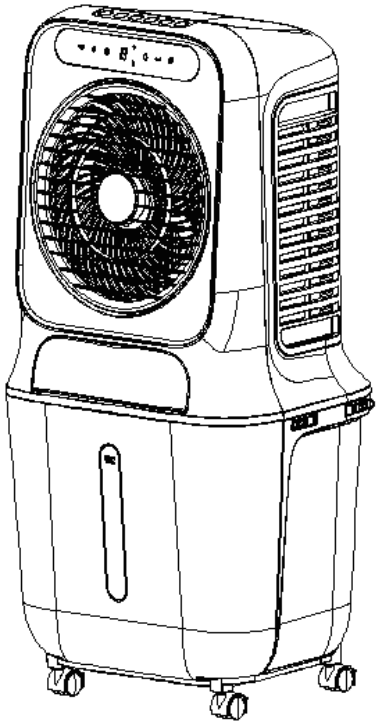

Το σχέδιο και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σημείωση: Εάν οι εικόνες και οι επιγραφές μεταξοτυπίας στο παρόν εγχειρίδιο διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

Κωδικός προϊόντος: 31401107

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας, καθώς και για την αγορά του νέου μας πολυλειτουργικού πολυτελούς ψύκτη αέρα.

Για την καλύτερη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Χρήσης πριν από τη λειτουργία του, ώστε η συσκευή να αποδώσει την καλύτερη δυνατή απόδοση· επίσης, φυλάξτε τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας θα προσφέρει ευκολία και ευχαρίστηση στην καθημερινή σας ζωή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ……..…2

II. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ……..…..4

III. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ……....5

IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ……..……8

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ……..…..……17

VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ……..…….....18

I、Προειδοποιήσεις ασφαλείας και προφυλάξεις

Για την αποφυγή κινδύνων που προκαλούνται από λάθος χειρισμούς και για πιο άνετη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση.

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
2. Κατά τη χρήση της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείτε πρίζα ρεύματος κατάλληλη και ελεγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Βεβαιωθείτε για την τάση λειτουργίας σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από εξίσου εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα κατά τη διάρκεια πλήρωσης και καθαρισμού.
7. Μην αγγίζετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
8. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τραβάτε το καλώδιο.
9. Μην διπλώνετε ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
10. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή ξένων αντικειμένων όπως ξύλινα ή μεταλλικά αντικείμενα στον αεραγωγό εισαγωγής ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα ή βλάβη στη συσκευή.

11. Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα ή εύφλεκτους ψεκασμούς γύρω από το προϊόν, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
12. Αποφύγετε την παρατεταμένη απευθείας έκθεση του αέρα της συσκευής σε παιδιά, καθώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους ή να προκαλέσει αδιαθεσία.
13. Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καθαρό από ξένα αντικείμενα και πλήρως τοποθετημένο στην πρίζα.
14. Ανωμαλίες κατά τη χρήση. Όταν η συσκευή έχει ασυνήθιστη οσμή ή παράγει παράξενους ήχους κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
15. Μετά την προσθήκη νερού στη συσκευή, μην την κλίνετε ή συγκρούετε κατά την τοποθέτηση ή μετακίνηση, για να αποφευχθεί το πιτσίλισμα. Εάν η συσκευή έχει ανατραπεί και υπάρχει νερό μέσα, αποσυνδέστε την αμέσως και περιμένετε 24 ώρες για να στεγνώσει πριν την επαναλάβετε.
16. Το επίπεδο νερού στη δεξαμενή δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή μέγιστου επιπέδου νερού.
17. Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, μην σηκώνετε ολόκληρη τη συσκευή κρατώντας μόνο τη χειρολαβή, γιατί το νερό θα υπερχειλίσει. Μπορείτε μόνο να σπρώξετε τη χειρολαβή για να μετακινήσετε τη συσκευή και μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει λίγο ή καθόλου νερό στη δεξαμενή μπορείτε να σηκώσετε ολόκληρη τη συσκευή κρατώντας τη χειρολαβή.
18. Κατά την υγρανση, απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση ή η συναρμολόγηση του φίλτρου αέρα και της βάσης του υγρού καλύμματος, καθώς μπορεί να προκληθεί εκτίναξη σταγονών νερού από τον αεραγωγό.
19. Όταν λείπετε ή δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να την απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα.
20. Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή ενημερώστε το τμήμα after-sales. Μην αποσυναρμολογείτε ή αντικαθιστάτε μέρη χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
22. Μην καταπίνετε τις μπαταρίες – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων.

23. Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού / νομίσματος. Εάν καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες.
24. Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και κρατήστε την μακριά από παιδιά.
25. Εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.
26. Οι μπαταρίες περιέχουν υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον· πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν την απόρριψη και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
27. Να γνωρίζετε ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
28. Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον υγραντήρα να γίνει υγρή ή να συσσωρευτεί υγρασία. Εάν παρουσιαστεί υγρασία, μειώστε την ένταση εξόδου του υγραντήρα. Εάν δεν είναι δυνατή η μείωση της έντασης, χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα διακοπτόμενα. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, κουρτίνες, υφάσματα ή τραπεζομάντιλα, να βραχούν.
29. Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
30. Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν από την αποθήκευση. Καθαρίστε τον υγραντήρα πριν από την επόμενη χρήση

II. Λειτουργίες

1. Λειτουργία ψύξης/ύγρανσης
2. Λειτουργία χρονοδιακόπτη: 1–9 ώρες
3. Λειτουργία τηλεχειριστηρίου
4. Λειτουργία ξηρού αέρα
5. Συναγερμός χαμηλής στάθμης νερού
6. Ταχύτητα ανέμου: υψηλή, μεσαία, χαμηλή
7. Λειτουργία ροής αέρα: κανονική / φυσική / λειτουργία ύπνου
8. Πίνακας χειρισμού με κουμπιά
9. Κατεύθυνση ανέμου: Οι πτέρυγες περιστρέφονται 360° για ομοιόμορφη

κατανομή του αέρα

10. Σχεδιασμός περιστρεφόμενων τροχών: (με φρένο), εύκολη μετακίνηση
11. Λειτουργία “έξυπνης μνήμης”: Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, εάν την απενεργοποιήσετε και την ενεργοποιήσετε ξανά, θα επανέλθει στις προηγούμενες ρυθμίσεις σας
12. Δεξαμενή νερού που αφαιρείται, για εύκολη αποθήκευση και γέμισμα

III. Εξαρτήματα

- Σύνθεση

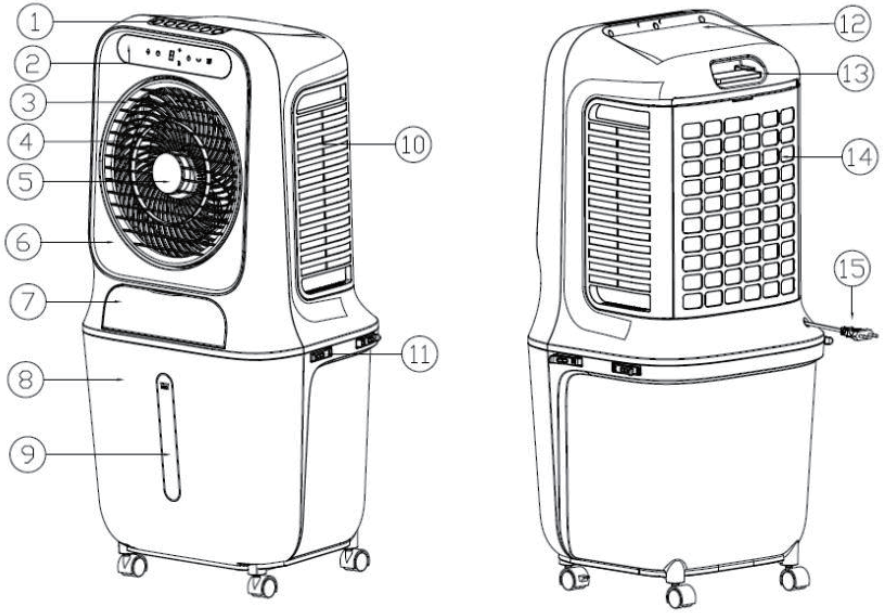

1. Κουμπί
2. Οθόνη ενδείξεων
3. Περιστρεφόμενη λεπίδα αέρα
4. Πλέγμα αεραγωγού εξόδου
5. Εμπρόσθιο κάλυμμα
6. Εμπρόσθιο περίβλημα
7. Πύλη εισόδου νερού
8. Δεξαμενή νερού
9. Δείκτης στάθμης νερού
10. Πλευρικό φίλτρο αέρα
11. Βραχίονας στερέωσης δεξαμενής νερού
12. Οπίσθιο περίβλημα
13. Τηλεχειριστήριο
14. Οπίσθιο φίλτρο
15. Καλώδιο τροφοδοσίας

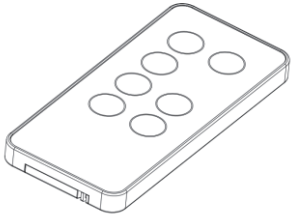

Τηλεχειριστήριο

- Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τον πίνακα χειρισμού του μοντέλου 31401107. Οι ενδείξεις παρουσιάζονται εδώ στην αγγλική γλώσσα. Κατά την παράδοση του προϊόντος, οι λειτουργίες πρέπει να περιγράφονται στην επίσημη γλώσσα της χώρας εισαγωγής.



1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (ON/OFF)
2. Ταχύτητα ανεμιστήρα (Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή
3. Χρονοδιακόπτης (1-9 ώρες)
4. Λειτουργία
5. Ψύξη/Υγραντήρας
6. Περιστροφή

- Σχηματική απεικόνιση πίνακα χειρισμού

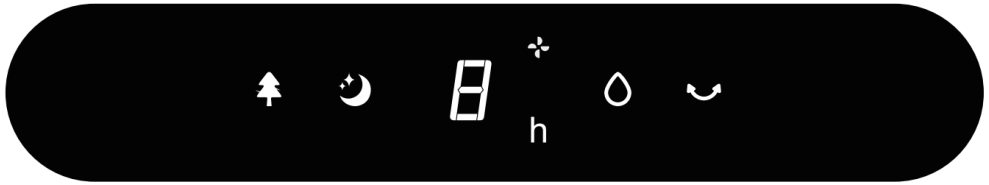

- Οι ενδείξεις στη σχηματική απεικόνιση του πίνακα χειρισμού του τηλεχειριστηρίου πρέπει να εμφανίζονται στη γλώσσα της χώρας διάθεσης του προϊόντος.



- Παγοκύστη

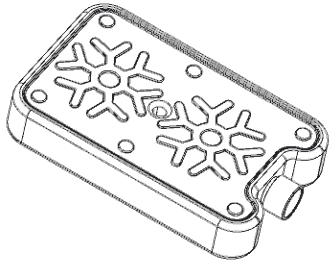

- Χρήση παγοκυστών:

Οι παγοκύστες μπορούν να διατηρήσουν το νερό πιο δροσερό για αρκετές ώρες, απορροφώντας τη θερμότητα από τη δεξαμενή και καθιστώντας τον αέρα από τον

ανεμιστήρα πιο δροσερό.

1. Τοποθετήστε την παγοκύστη στην κατάψυξη μέχρι να παγώσει πλήρως.
2. Τοποθετήστε την παγωμένη παγοκύστη στη δεξαμενή νερού. Μετά από περίπου 10 λεπτά, η θερμοκρασία του νερού θα είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3. Η συσκευή περιλαμβάνει δύο παγοκύστες για συνεχή χρήση.
4. Μην ανοίγετε το καπάκι του κουτιού παγοκυστών και μην καταναλώνετε το περιεχόμενό του.

IV. Εγκατάσταση και Χρήση Προϊόντος

- Χρήση παγοκύστης:

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, τοποθετήστε τους τροχούς. Ακολουθώντας τις οδηγίες στη δεξαμενή νερού, βγάλτε την αντλία νερού και συναρμολογήστε το κύριο σώμα με τη δεξαμενή. Μόλις ασφαλιστούν οι τέσσερις κλειδαριές στερέωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

- Χρήση των πλήκτρων λειτουργίας:

Μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής και όλα τα πλήκτρα λειτουργίας είναι κλειστά. Εκτός από το πλήκτρο ON/OFF, η πίεση οποιουδήποτε άλλου πλήκτρου δεν έχει αποτέλεσμα.

1、“⏻” Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (ON/OFF)

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, πατήστε το πλήκτρο **“ON/OFF”** μία φορά για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Η προεπιλεγμένη κατάσταση μετά την ενεργοποίηση είναι:

a. Ανεμιστήρας: λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, αναμμένο το ενδεικτικό φωτάκι ταχύτητας ανέμου και η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει “1”. (Κατά την πρώτη χρήση, ο ανεμιστήρας ξεκινά με μεσαία ταχύτητα για 3 δευτερόλεπτα, έπειτα μεταβαίνει σε χαμηλή ταχύτητα και παραμένει σε κατάσταση αναμονής. Αν η τελευταία λειτουργία πριν την απενεργοποίηση ήταν χαμηλή ταχύτητα, ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει μεσαία ταχύτητα για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα μεταβεί σε χαμηλή.)

b. **Οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες** και τα αντίστοιχα ενδεικτικά φωτάκια σβηστά.

2) Σε κατάσταση λειτουργίας, η πίεση του πλήκτρου "**ON/OFF**" απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες και η συσκευή επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

2、“ ” Ταχύτητα αέρα

1) Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο "" για να ρυθμίσετε την ένταση του αέρα. Η σειρά των επιλογών είναι: χαμηλή → μεσαία → υψηλή → χαμηλή… και επαναλαμβάνεται κυκλικά. Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει: “1” → “2” → “3” → “1”… αντίστοιχα.

2) Λειτουργία αυτόματης ξήρανσης του φίλτρου ψύξης:

a. Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "" για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ξηρού αέρα. Ο ανεμιστήρας ξεκινά σε υψηλή ταχύτητα, το ενδεικτικό ταχύτητας αναβοσβήνει και η λειτουργία συνεχίζεται για 20 λεπτά.

b. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ξηρού αέρα, εκτός από τα πλήκτρα "" και "", τα υπόλοιπα πλήκτρα δεν έχουν λειτουργία. (Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "" για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από τη λειτουργία ξήρανσης)

c. Μετά από 20 λεπτά λειτουργίας σε υψηλή ταχύτητα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

3、“ ” Χρονοδιακόπτης

1) Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο "" για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

2) Το εύρος ρύθμισης χρόνου είναι 0–9 ώρες, σε βήματα 1 ώρας, και εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη. (“0” σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί χρονοδιακόπτης.)

Σε κατάσταση λειτουργίας, πατώντας το πλήκτρο, ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι χρόνου και η ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας την ώρα που θα γίνει η απενεργοποίηση, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης χρόνου. Σε αυτό το διάστημα, μπορείτε να πατήσετε ξανά το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Πατώντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο (εκτός του **ON/OFF**) ή περιμένοντας 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση ολοκληρώνεται.

Μετά τη λήξη της ρύθμισης, η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει εναλλάξ την ώρα χρονοδιακόπτη και την τρέχουσα ταχύτητα αέρα κάθε 10 δευτερόλεπτα, ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες για ταχύτητα αέρα και χρόνο ανάβουν αντίστοιχα. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

4、“ ” Λειτουργία

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, η συσκευή λειτουργεί σε κανονική ροή αέρα. Πατήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία. Η σειρά εναλλαγής είναι: κανονική → φυσική → νυχτερινή → κανονική… και τα αντίστοιχα ενδεικτικά φωτάκια υποδεικνύουν την ενεργή λειτουργία.

Κανονική ροή αέρα: Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με την ταχύτητα αέρα που έχει επιλέξει ο χρήστης, σε τρεις επιλογές ταχύτητας: υψηλή, μεσαία και χαμηλή, με σταθερή ροή.

Φυσική ροή αέρα: Η συσκευή λειτουργεί με την ταχύτητα που έχει οριστεί από τον χρήστη, αλλά σύμφωνα με το πρόγραμμα της συσκευής, η λειτουργία εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας. Αυτή η λειτουργία μιμείται το φυσικό φαινόμενο του αέρα, καθιστώντας την ροή πιο απαλή και άνετη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κυματομορφής για τη φυσική ροή αέρα περιγράφεται παρακάτω:

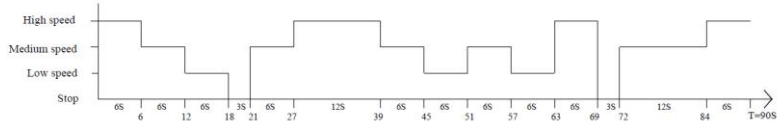

Natural mode in high speed

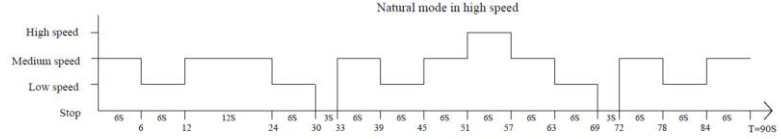

Natural mode in medium speed

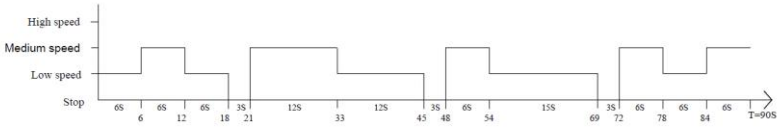

Natural mode in low speed

Νυχτερινή ροή αέρα: Η συσκευή εκτελεί σταδιακή μείωση της ταχύτητας αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας του χρήστη και σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την υπερβολική ροή αέρα που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία κατά τον ύπνο. Παρακάτω περιγράφεται η λειτουργία για κάθε ρύθμιση ταχύτητας.

Υψηλή ταχύτητα νυχτερινής ροής: 30 λεπτά σε υψηλή ταχύτητα κανονικής ροής → 30 λεπτά σε μεσαία ταχύτητα κανονικής ροής → χαμηλή ταχύτητα κανονικής ροής.

Μεσαία ταχύτητα νυχτερινής ροής: 30 λεπτά σε μεσαία ταχύτητα κανονικής ροής → χαμηλή ταχύτητα κανονικής ροής.

Χαμηλή ταχύτητα νυχτερινής ροής: λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα κανονικής ροής. Κατά τη λειτουργία νυχτερινής ροής, το ενδεικτικό φωτάκι ταχύτητας αλλάζει σύμφωνα με την εναλλαγή της κανονικής ροής αέρα.

(Για παράδειγμα: αν ενεργοποιηθεί η νυχτερινή ροή σε μεσαία ταχύτητα, μετά από 30 λεπτά η μεσαία ταχύτητα κανονικής ροής θα μειωθεί αυτόματα σε χαμηλή, ενώ η ψηφιακή οθόνη θα αλλάξει από “2” σε “1”.)

5、“ ” Ψύξη / Υγραντήρας

1) Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο " " για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης/υγραντήρα:

Ενεργοποιημένη λειτουργία ψύξης/υγραντήρα: η αντλία νερού λειτουργεί και το ενδεικτικό φωτάκι ανάβει.

Απενεργοποιημένη λειτουργία ψύξης/υγραντήρα: η αντλία νερού σταματά και το ενδεικτικό φωτάκι σβήνει.

2) Λειτουργία προστασίας από έλλειψη νερού: Όταν η λειτουργία ψύξης είναι ενεργή, μετά από 45 δευτερόλεπτα λειτουργίας της αντλίας, αν η δεξαμενή νερού ανιχνεύσει έλλειψη νερού για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα και ο διακόπτης προστασίας ενεργοποιηθεί (έλλειψη νερού), η αντλία νερού θα σταματήσει. Το ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει σε κύκλο 0,5 δευτερόλεπτο αναμμένο / 0,5 δευτερόλεπτο σβηστό, υποδεικνύοντας ενεργοποίηση της προστασίας και απενεργοποίηση της λειτουργίας υγραντήρα. Πατώντας ξανά το πλήκτρο Ψύξη/Υγραντήρας, το ενδεικτικό φωτάκι θα σβήσει.

6、“ ”Περιστροφή

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί " " για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης:

Ενεργοποίηση ταλάντωσης: Η λειτουργία ταλάντωσης αέρα ενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία ανάβει.

Απενεργοποίηση ταλάντωσης: Η λειτουργία ταλάντωσης αέρα απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

7、“ ”: （Το κουμπί αυτό βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο）

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί" "στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απενεργοποίησης της οθόνης. Σε αυτήν τη λειτουργία, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποιημένης οθόνης, πατήστε το κουμπί " "ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί μία φορά. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν ξανά χωρίς να αλλάξει καμία λειτουργία. Στη συνέχεια, πατήστε το επιθυμητό κουμπί για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.

8、Λοιπές λειτουργίες

(1) Εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση οποιασδήποτε ενδεικτικής λυχνίας, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια μέσω των κουμπιών, η φωτεινότητα των ενδείξεων μειώνεται αυτόματα στο 1/3 της αρχικής. Με την εκ νέου ενεργοποίηση οποιουδήποτε κουμπιού, οι ενδεικτικές λυχνίες επανέρχονται σε πλήρη φωτεινότητα.

(2) Λειτουργία μνήμης ρυθμίσεων: Εφόσον η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, πατώντας το κουμπί “⏻” από κατάσταση αναμονής, η συσκευή εκκινεί με τις τελευταίες ρυθμίσεις πριν την απενεργοποίηση. Εξαιρούνται οι λειτουργίες Χρονοδιακόπτη, Λειτουργίας Ύπνου και Ξηρού Αέρα, οι οποίες δεν αποθηκεύονται.

Δοχείο Αναπλήρωσης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψύξης και υγραντήρα, πρέπει πρώτα να προσθέσετε νερό στη δεξαμενή.

Διαδικασία προσθήκης νερού στη συσκευή:

(1) Πριν από την προσθήκη νερού, ανοίξτε καπάκι παροχής νερού και ρίξτε αργά το νερό στη δεξαμενή

(βλ. Figure 1 και Figure 2): Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κλείστε ξανά το καπάκι.

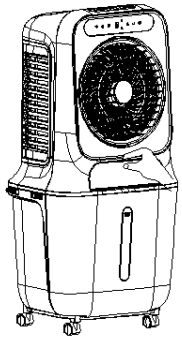

Figure 1

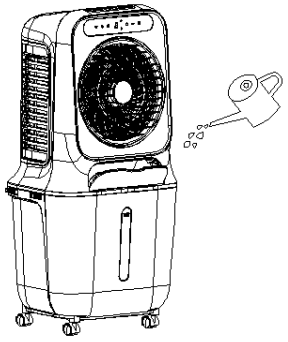

Figure 2

(2) Πριν από την προσθήκη νερού, ανοίξτε τα 4 κλιπ συγκράτησης της δεξαμενής νερού ώστε να διαχωριστεί το κύριο σώμα της συσκευής από τη δεξαμενή. Στη συνέχεια, ρίξτε αργά το νερό στη δεξαμενή

(βλ. Figure 3 and Figure 4): Μετά την ολοκλήρωση, επανατοποθετήστε το κύριο σώμα στη δεξαμενή νερού και ασφαλίστε ξανά τα κλιπ.

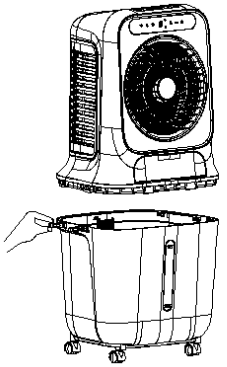

Figure 3

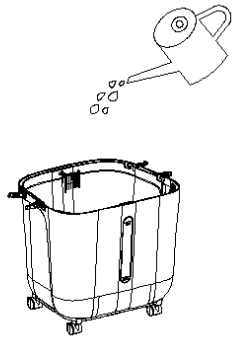

Figure 4

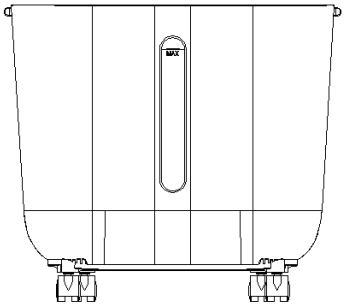

Figure 5

(3) Όταν γεμίζετε το νερού, παρακαλούμε προσέξτε την ένδειξη στάθμης νερού στο μπροστινό μέρος της δεξαμενής νερού. (βλ. Figure 5)

- Γεμίστε νερό, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη ένδειξη στάθμης.
- Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε καθαρό νερό βρύσης.

- Σημαντική υπενθύμιση: Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, αν το νερό στη δεξαμενή εμφανίζει ελαφρά αλλαγή χρώματος ή ελαφρά οσμή, είναι φυσιολογικό, μη τοξικό και ακίνδυνο για την υγεία.
- Χρήση αντλίας νερού:

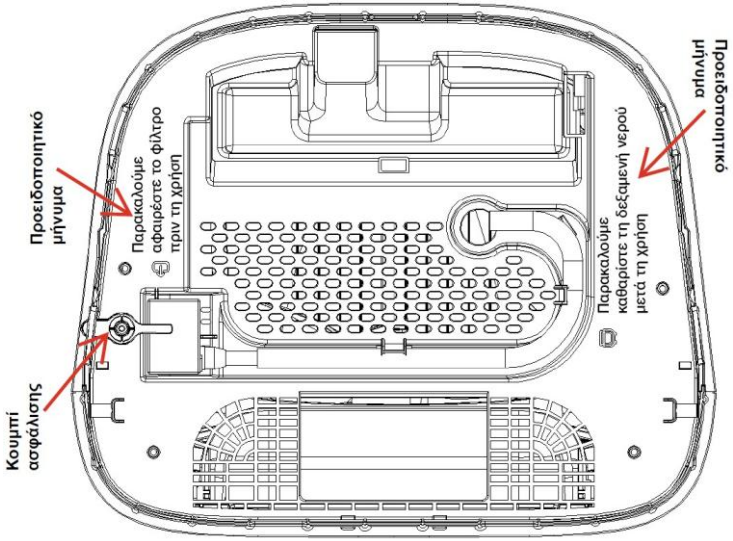

(1) After Μετά την αφαίρεση του σώματος της συσκευής, ελέγξτε τις ενδείξεις στο κάτω μέρος. (βλ. Figure 6, Figure 7)



Figure 6



Figure 7

(2) Περιστρέψτε τον σφιγκτήρα της αντλίας νερού αριστερόστροφα και αφαιρέστε την αντλία νερού και τον σωλήνα νερού από τη δεξαμενή (ο σωλήνας νερού συγκρατείται με δύο σφιγκτήρες), έτσι ώστε η αντλία νερού να πέσει φυσικά στον πάτο του νερού.

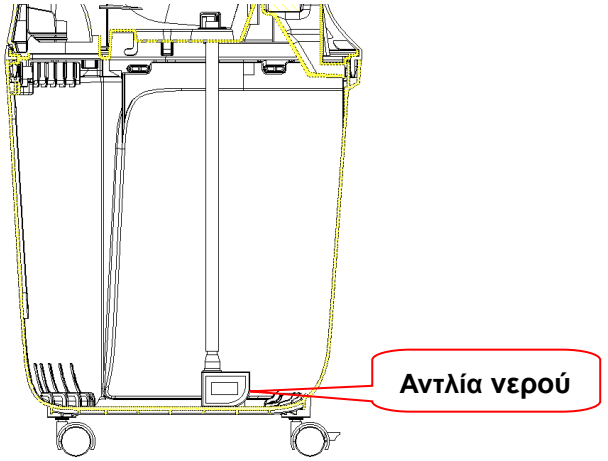

- Χρήση του τηλεχειριστηρίου:

(1) Ανοίξτε πρώτα το καπάκι της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε μια μπαταρία 3V τύπου CR2032 και το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο προς χρήση.

- Πώς να ανοίξετε το καπάκι της μπαταρίας: Πατήστε και κρατήστε προς την κατεύθυνση του βέλους 1 στην εικόνα για να απελευθερωθεί το κουμπί του καπακιού, και στη συνέχεια τραβήξτε προς την κατεύθυνση του βέλους 2.

(2) Κατά τη χρήση, ευθυγραμμίστε το τηλεχειριστήριο με την κεφαλή λήψης.

(3) Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, αφαιρέστε το καπάκι σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα και αντικαταστήστε με νέα μπαταρία (CR2032 3V). Κατά την τοποθέτηση της νέας μπαταρίας, προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-). Στη συνέχεια επανατοποθετήστε το καπάκι και το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση.

(4) Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σωστά και να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

(5) Ακόμη και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

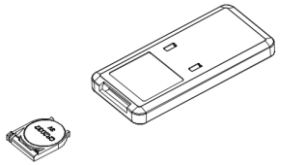

Ⅴ. Καθαριότητα και Συντήρηση

● **Υπενθύμιση**

⚠ Μην χρησιμοποιείτε χημικά κατά τον καθαρισμό

■ Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το φις..

⚠ Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος κατά τον καθαρισμό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

■ Όταν η εξωτερική επιφάνεια είναι σκονισμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί. Όταν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό κάτω από 50°C με ήπιο απορρυπαντικό, και στη συνέχεια να σκουπιστεί με μαλακό πανί και να στεγνώσει.

■ Κατά τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να καταστρέψει εύκολα την εξωτερική επιφάνεια.

● **Καθαρισμός δεξαμενής νερού**

(1) Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος, γυρίστε το κουμπί κλειδώματος της μπομπίνας σε οριζόντια θέση και τραβήξτε έξω τη δεξαμενή νερού.

(2) Σκουπίστε τα άλατα μέσα στη δεξαμενή με μια πετσέτα βουτηγμένη σε λίγη σαπουνόνερο, στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό και αδειάστε τα λύματα.

● **Καθαρισμός επιφάνειας σώματος**

(1) Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του σώματος, απλώς σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Απαγορεύεται αυστηρά το ξέπλυμα απευθείας με νερό.

(2) Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό.

(3) Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον διακόπτη ρεύματος και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

● **Εγκατάσταση και χρήση μετά τον καθαρισμό**

(1) Εγκαταστήστε σωστά τη μονάδα ψύξης, τη δεξαμενή νερού κ.λπ., ώστε να διασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση είναι σωστή.

(2) Συνδέστε την τροφοδοσία για να επιβεβαιώσετε ότι το προϊόν λειτουργεί κανονικά.

● **Συντήρηση**

(1) Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις, συσκευάστε το προϊόν και αποτρέψτε την είσοδο σκόνης στο σώμα.

(2) Πριν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η ψυκτική επιφάνεια, το φίλτρο κ.λπ. είναι στεγνά και ότι δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.

Ⅵ. Specification

Μοντέλο προϊόντος	31401107
Ονομαστική τάση	220-240V～
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ονομαστική ισχύς	90W
Διαστάσεις προϊόντος	M418mm × Π333mm × Y840mm
Καθαρό βάρος	7,1 ± 0,5 Kg
Βάρος συσκευασίας	10,5 ± 0,5 Kg (περιλαμβάνει το βάρος των δύο παγοκύστεων)

Προστασία Περιβάλλοντος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Air Cooler

User’s Instruction

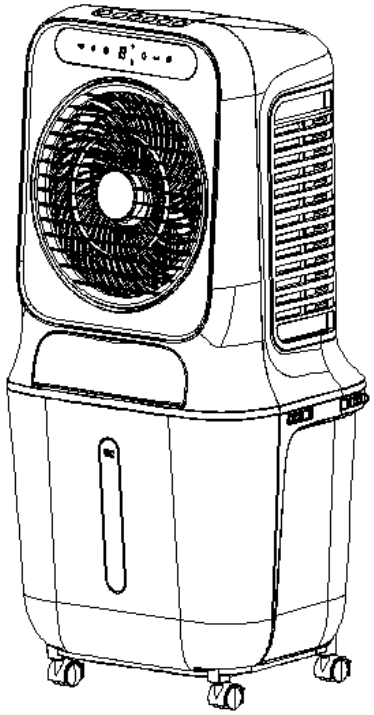

Product code: 31401107

The product design and specifications are subject to changes without prior notice.

Tip: If the pictures and silkscreen in this Manual are different, the real product shall prevail.

Thank you for your trust and support, and buying our latest multifunctional luxury air cooler. For your better use of this product, please read the User Guide carefully before use, in order to play the best performance of the device; and keep this User Guide properly for future reference. We hope that our product can give your life convenience and fun.

CONTENT

I. SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS ……2

II. FUNCTIONS……..4

III. COMPONENTS……5

IV. INSTALLATION……8

V. CLEANNESS AND MAINTENANCE……17

Ⅵ. SPECIFICATION……18

Ⅰ、Safety Warnings and Precautions

In order to avoid the danger caused by operation errors and to use the machine more conveniently, please read the product instruction manual before use.

1. The appliance is only for household and indoor use.
2. When using this machine, you must use a qualified power outlet that has been checked and met the requirements. Please confirm the voltage used when relocating.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Unplug the appliance during filling and cleaning.
7. Do not touch the power cord plug with wet hands, there is a danger of electric shock.
8. When unplugging the power cord, do not pull the wire.
9. Do not fold or place heavy objects on the power cord.
10. It is strictly forbidden to insert foreign objects such as wooden sticks and metal sticks into the air inlet and outlet, which will cause leakage, short circuit and the possibility of product damage.
11. Do not spray pesticides and flammable sprays around the product, which may damage the product.
12. Avoid blowing the product air outlet directly to children for a long time, which may cause children to get sick or affect their health.
13. When using, make sure that the plug of the power cord is free of foreign objects, and insert the plug completely.

14. Abnormal handling. When the product has peculiar smell and abnormal sound during use, please stop using it immediately and unplug the power supply.
15. After adding water to the machine, do not tilt or collide when placing or moving it to prevent splashing. If the product has been dumped and there is water in the machine, unplug it immediately and wait for 24 hours to dry before turning it on.
16. The water level of the water tank should not exceed the maximum water level line.
17. When the water tank of the product is full of water, do not grab the handle to lift the whole machine, otherwise the water in the water tank will overflow, you can only push the handle to move the product, and only when it is confirmed that there is no water or very little water in the water tank, you can grab the handle to move the product. Lift the whole machine.
18. When humidifying, it is strictly forbidden to disassemble and assemble the air filter net and the wet curtain bracket, which will cause water droplets to spray out of the air outlet.
19. When going out or not using the machine for a long time, you must turn off the machine and pull out the power cord plug from the socket.
20. If the product fails, please send it to the repair station or notify the after-sales service center, and do not disassemble or replace the parts without authorization. Arbitrary disassembly and modification will affect the safety of the product.
21. WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.
22. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard.
23. This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours.
24. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
25. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
26. The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely.
27. Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
28. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down.If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
29. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
30. Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

II. FUNCTIONS

(1) Cooling/humidification function
(2) Timing function: timing is 1-9H
(3) Remote control function
(4) Dry air function
(5) Water shortage alarm function
(6) Wind speed: high, medium, low
(7) Wind mode: normal /natural/sleep wind
(8) Button control panel
(9) Wind direction: the swing blade rotates 360° to supply air
(10) Universal wheel design: (with brake), easy to move
(11) In plug in state, when you turn off the machine, then turn on again, it would have smart memory function, which is back to your setting before.
(12) Removable water tank for easy storage

III. COMPONENT

- Structure

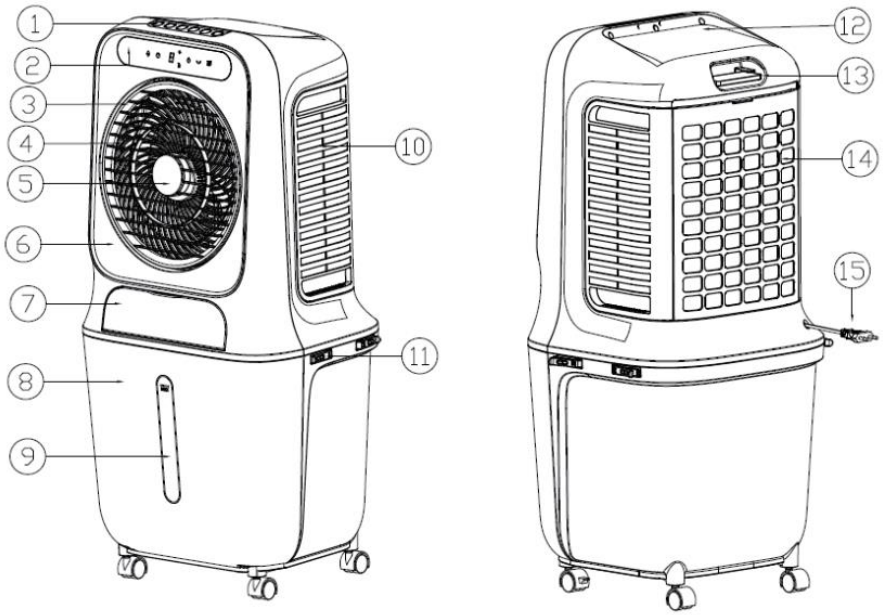

1. Button	2. Display panel	3.Rotating blade
4. Air outlet grill	5. Front cover	6. Front shell
7. Inlet gate	8. Water tank	9. Water gauge
10. Side filter	11. Water tank fasten bracket	12. Back shell
13. Remote control	14. Back filter	15. Power cord

Affix

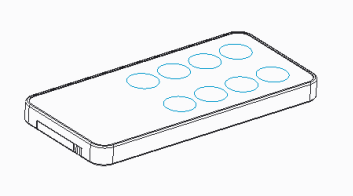

Remote control

- The following picture is 31401107 operation panel diagram. It is express in English here. When delivered, the function should be described in official language of the importing country.



1. ON/OFF
2. Speed (Hi/Mid/Low)
3. Timer (1H-9H)
4. Mode
5. Cooler/Humidifier
6. Swing

- Diagram for operation panel

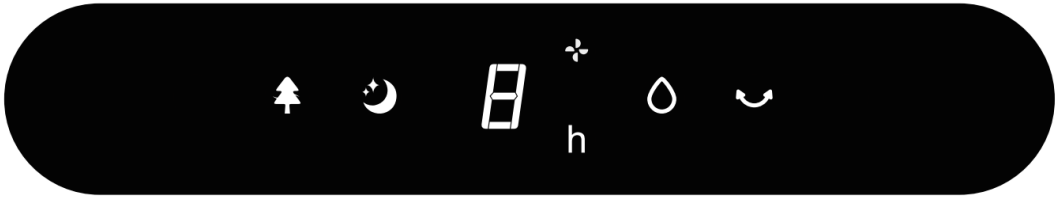

- Diagram for operation panel of remote control shall be subject to words in the language

of the country

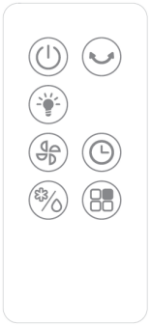

- Affix : Ice pack

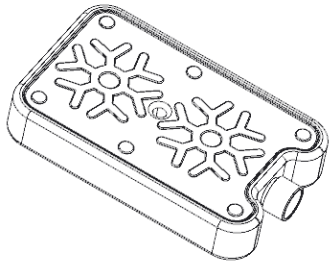

- Usage of ice packs:

Ice packs have a cold storage and heat preservation characteristics, which can absorb the heat in the water, keep the water temperature in the water tank lower than the ambient temperature for several hours, and make the wind from the air cooling fan cooler.

1. Put the ice pack into the refrigerator until it freezes completely.

2. Put the frozen ice pack into the water tank. After about 10 minutes, the water temperature in the water tank will be lower than the ambient temperature.

3. The appliance is equipped with two ice packs to ensure continuous use.

4. Do not open the cover of the ice box or swallow its contents.

IV. Product installation and usage

- Usage of ice pack：

After the product is unpacked, install the casters. According to the prompts on the water box, take out the water pump and assemble the body with the water tank. After four fixing buckles are fastened, it can be used directly.

- Usage of various function buttons

After plugging in the power supply, it enters the standby state, and all the function indicators are off. Except for the **ON/OFF**, pressing other keys is invalid.

1、“⏻” ON/OFF

1) In the standby state after power-on, press the “**ON/OFF**” ⏻ once to turn on the power. The default state of power-on is:

a. Fan: low-speed wind operation, the wind speed indicator light is on, and the digital tube displays "1". (After powering on for the first time, start the mid-speed wind for 3 seconds, then switch to the low-speed wind, and then turn it on in the standby state. If low-speed wind was used before shutting down, run the mid-range wind for 3 seconds, and then switch to the low-speed wind.)

b. Other functions are turned off, and the corresponding indicator lights are off.

2) In the working state, pressing the "**ON/OFF**" ⏻ will turn off all functions and the machine will enter the standby state.

2、“” Wind speed

1) In the power-on state, press the "" button to adjust the wind speed. According to: low-speed wind → mid-speed wind → high-speed wind → low-speed wind... cycle, digital tube instructions: press "1" → "2" → "3" → "1"... to cycle in turn.

2) Auto-drying function for cooling pad:

a. In the power-on state, press and hold the "" button for 3s to enter the dry air function, start the high-speed wind, the wind speed indicator flashes, and continue to run for 20 minutes;

b. During the operation of the dry air function, except for the "" on/off button and the "" screen-off button, other function buttons are invalid. (Long press the "" button for 3s to exit the auto-drying function)

c. After the high-speed wind runs for 20 minutes, the machine will automatically shut down and enter the standby state.

3、“” Timer

1) In the power-on state, press the "" timer button to set the timer shutdown function.

2) The time range of timing is 0-9 hours, which is progressive in hours and displayed by digital tube. ("0" means no timing)

In the power-on state, press this button, the time indicator lights up, and the digital tube flashes to display the timed time, indicating that it is in the state of timed time setting. At this time, you can press the timed button to set the timed time, press any key (except the on/off button) or wait 5 seconds to exit settings. After the timing is completed, the digital tube displays the timing time and the current wind speed alternately at 10-second intervals, and the wind speed indicator and the time indicator display accordingly. When the internal timing program expires, the machine will shut down and be in a standby state.

4、“” Mode

When it is turned on for the first time, it is running with normal wind. Press the "" mode wind button to switch the mode wind. The switching sequence is: normal wind→natural wind→sleep wind→normal wind..., and the corresponding indicator lights show its function.

Normal wind: The product operates according to the wind speed gear set by the user, divided into three wind speed gears: high, medium and low, and runs at a fixed speed.

Natural wind: The product operates according to the wind speed gear set by the user, according to the rules preset by the program, and the operation mode is automatically switched from high-medium-low gear. This mode imitates the blowing effect of nature, making the blowing wind more Soft and comfortable.

The specific program waveform of natural wind mode is as follows:

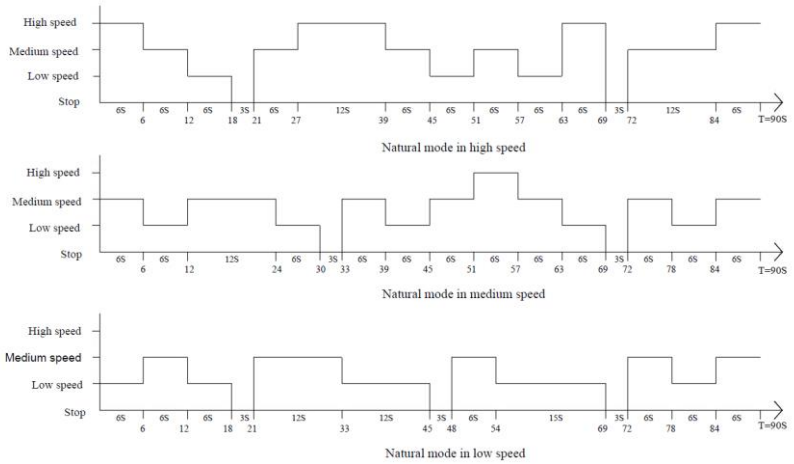

Sleeping wind: The product performs timed downshifting according to the wind speed gear set by the user and according to the rules preset by the program. This mode prevents people from falling asleep due to too much wind and causing physical discomfort; the following is the set gear and sleep wind. Operation after opening.

High-speed sleep wind: 30 minutes high-grade normal wind → 30 minutes mid-range normal wind → low-grade normal wind has been running

Medium-speed sleep wind: 30 minutes, mid-range normal wind → low-speed normal wind has been running

Low-speed sleep wind: low-speed normal wind has been running

In the sleep wind mode, the wind speed indicator of the corresponding gear changes

with the switching of the normal wind mode. (For example: when the sleep wind is turned on at the mid-range wind speed, the mid-range normal wind will automatically switch to the low-grade normal wind after running for 30 minutes. At this time, the digital tube display will automatically switch from "2" to "1".)

5、“ ” Cooler/Humidifier

1) In the power-on state, press the " " cooler/humidifier button to turn on or off the cooling/humidifying function:

The cooling/humidification function is turned on: the water pump is working, and the indicator light is on.

The cooling/humidification function is off: the water pump stops working and the indicator light does not light up.

2) Water shortage protection function: When the cooling function is turned on, after the pump works for 45 seconds, if the water tank is continuously detected to be short of water within 5 seconds, and the protection switch is disconnected (water shortage), the water pump will stop working, and the indicator light will be on for 0.5 seconds and off for 0.5 seconds. The frequency of seconds keeps flashing, and the humidification function is turned off. Press the cooling/humidifying key again to turn off the indicator.

6、“ ”Swing

In the power-on state, press the " " swing button to enable or disable the swing function:

Open the swing wind: the swing wind ring is working, and the indicator light is on.

Swing wind off: The swing wind ring stops working, and the indicator light does not light up.

7、“ ”：（This button is on the remote control）

In the power-on working state, press the " "off-screen button on the remote control, the machine enters the off-screen function, and all indicators are off. When the machine is in the off-screen state, press the " "off-screen button or any button for the first time, the indicator light will return to the steady state, and the function will not be switched, and then press other buttons to execute the corresponding button function.

8、Other Function

(1) Within 1 minute after any indicator light is on, if there is no action on the button at this time, the indicator light will be dimmed (1/3 of the original brightness). At this time, the button will be activated again, and the indicator light will be bright.

(2) Uninterruptible power memory function: If it is not turned on for the first time, press the “ ” on/off button in the standby state, and it will keep the state before shutdown after starting, except for the timer, sleep air and dry air functions.

Refilling water

If you need to turn on the refrigeration and humidification function, please add water to

the water tank.

The way to add water to this machine:

(1) Before adding water, open the water inlet gate and slowly pour water into the water tank (Figure 1 and Figure 2): After adding the water, close the water gate again.

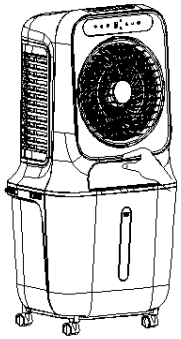

Figure 1

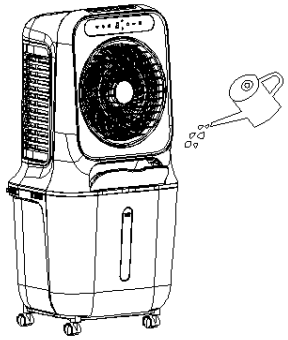

Figure 2

(2) Before adding water, open the 4 water tank buckles to separate the body from the water tank, and slowly pour water into the water tank (Figure 3 and Figure 4): After adding water, install the body and water tank, and fix the buckle.

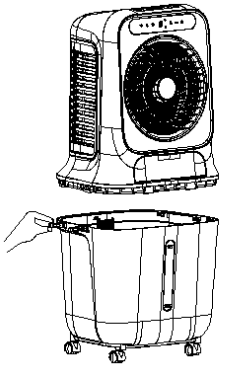

Figure 3

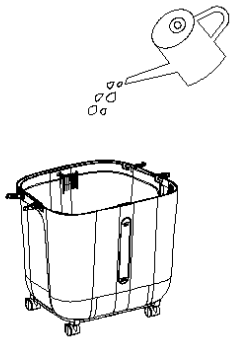

Figure 4

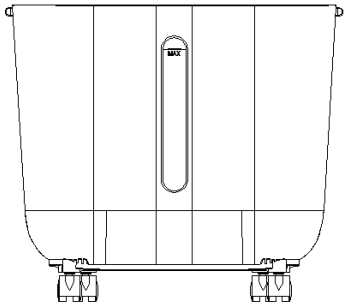

Figure 5

(3) When adding water, please pay attention to the water level display on the front of the water tank. (Figure 5)

- When adding water, please be careful not to exceed the maximum water level.
- Be sure to use clean tap water.
- Warm reminder: When the machine is used for the first time, if the water in the water tank has a slight discoloration and a slight smell, it is a normal phenomenon, non-toxic and harmless, and will not affect your health.

- Usage of the water pump：

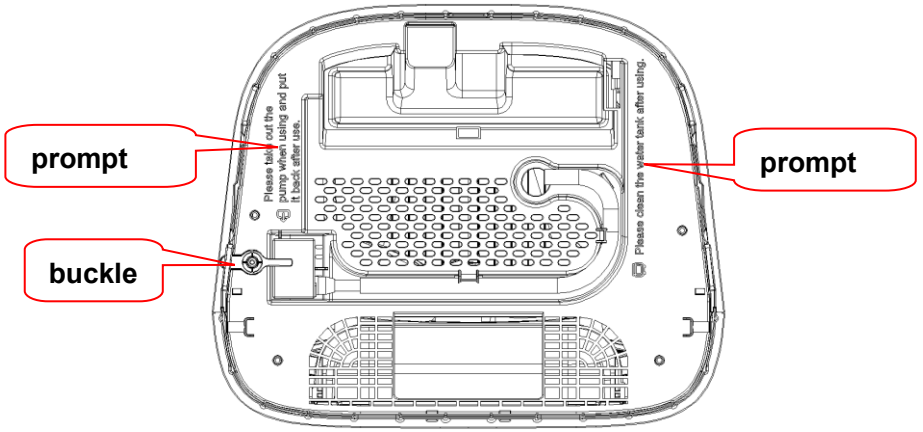

(1) After taking out the fuselage, please pay attention to check the bottom prompt (Figure 6,

Figure 7).



Figure 6



Figure 7

(2) Rotate the water pump buckle counterclockwise, and take out the water pump and water pipe from the storage tank (the water pipe is fixed by two buckles), so that the water pump can naturally drop to the bottom of the water.

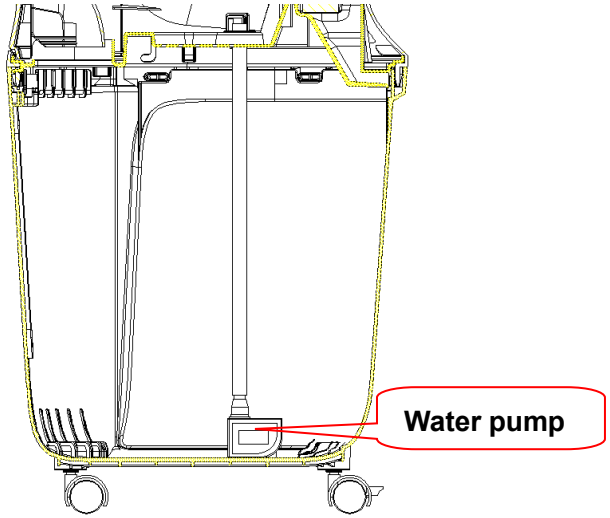

- Usage of the remote control：

(1) First open the battery cover on the back of the remote control, install a 3V CR2032 battery, and it can be used.

- How to open the battery cover: First press and hold in the direction of arrow 1 in the figure to release the button on the battery cover, and then pull out in the direction of arrow 2.

(2) When using, please align the position of the receiving head.

(3) When the power of the battery is exhausted, pull out the battery cover according to the direction shown in the figure, and replace with a new battery (CR2032 3V). When replacing the battery, please pay attention to the positive and negative poles of the battery; then the battery cover is reset and ready for use.

(4) The cells shall be disposed of properly, including keeping them away from children;

(5) Even used cells may cause harm.

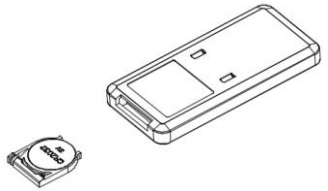

Ⅴ. Cleanness and Maintenance

- **Reminder**

Don’t use chemicals during cleaning.

■ Turn off the power and unplug the power plug.

Please be sure to unplug the power line during cleaning, otherwise it may cause electric shock.

■ When the outer surface is dusty, wipe it with a soft cloth; when the surface is too dirty, it can be mixed with water below 50 degrees Celsius and a neutral detergent, then wiped with

a soft cloth and dried.

■ When cleaning, do not use gasoline, thinner, thinner and any substances that can easily damage the outer surface

● **Water Tank cleaning**

(1) Unplug the power supply, turn the bobbin lock knob to the horizontal direction, and pull out the water tank.

(2) Wipe off the scale in the water tank with a towel dipped in a little detergent, then rinse with water and then pour out the sewage.

● **Body surface cleaning**

(1) To clean the surface of the body, just wipe it with a damp cloth. It is strictly forbidden to directly rinse it with water.

(2) Do not use corrosive detergents or solvents for cleaning.

(3) Be sure to turn off the power switch and unplug the power cord when cleaning the body, otherwise there may be electric shock.

● **Install and use after cleaning**

(1) Install the cooling pad assembly, water tank, etc. in order to ensure that the installation is correct.

(2) Connect the power supply to confirm that the product is working properly.

● **Maintenance**

(1) When the product is not used for a long time, unplug the power plug, pack the product and prevent dust from entering the body.

(2) Before packaging, make sure that the cooling pad, filter, etc. are dry, and there is no water in the water tank.

Ⅵ. Specification

Product Model	DF-AF1312CC1
Rated voltage	220-240V～
Rated frequency	50Hz
Rated power	90W
Product size	L418mm×W333mm×H840mm
Net weight	7.1±0.5Kg
Packing weight	10.5±0.5Kg(included the weight of the two ice packs)

Environmental Protection



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.