



ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΚΡΕΒΑΤΙ Νο1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


Κωδικός πρ.: 18150098

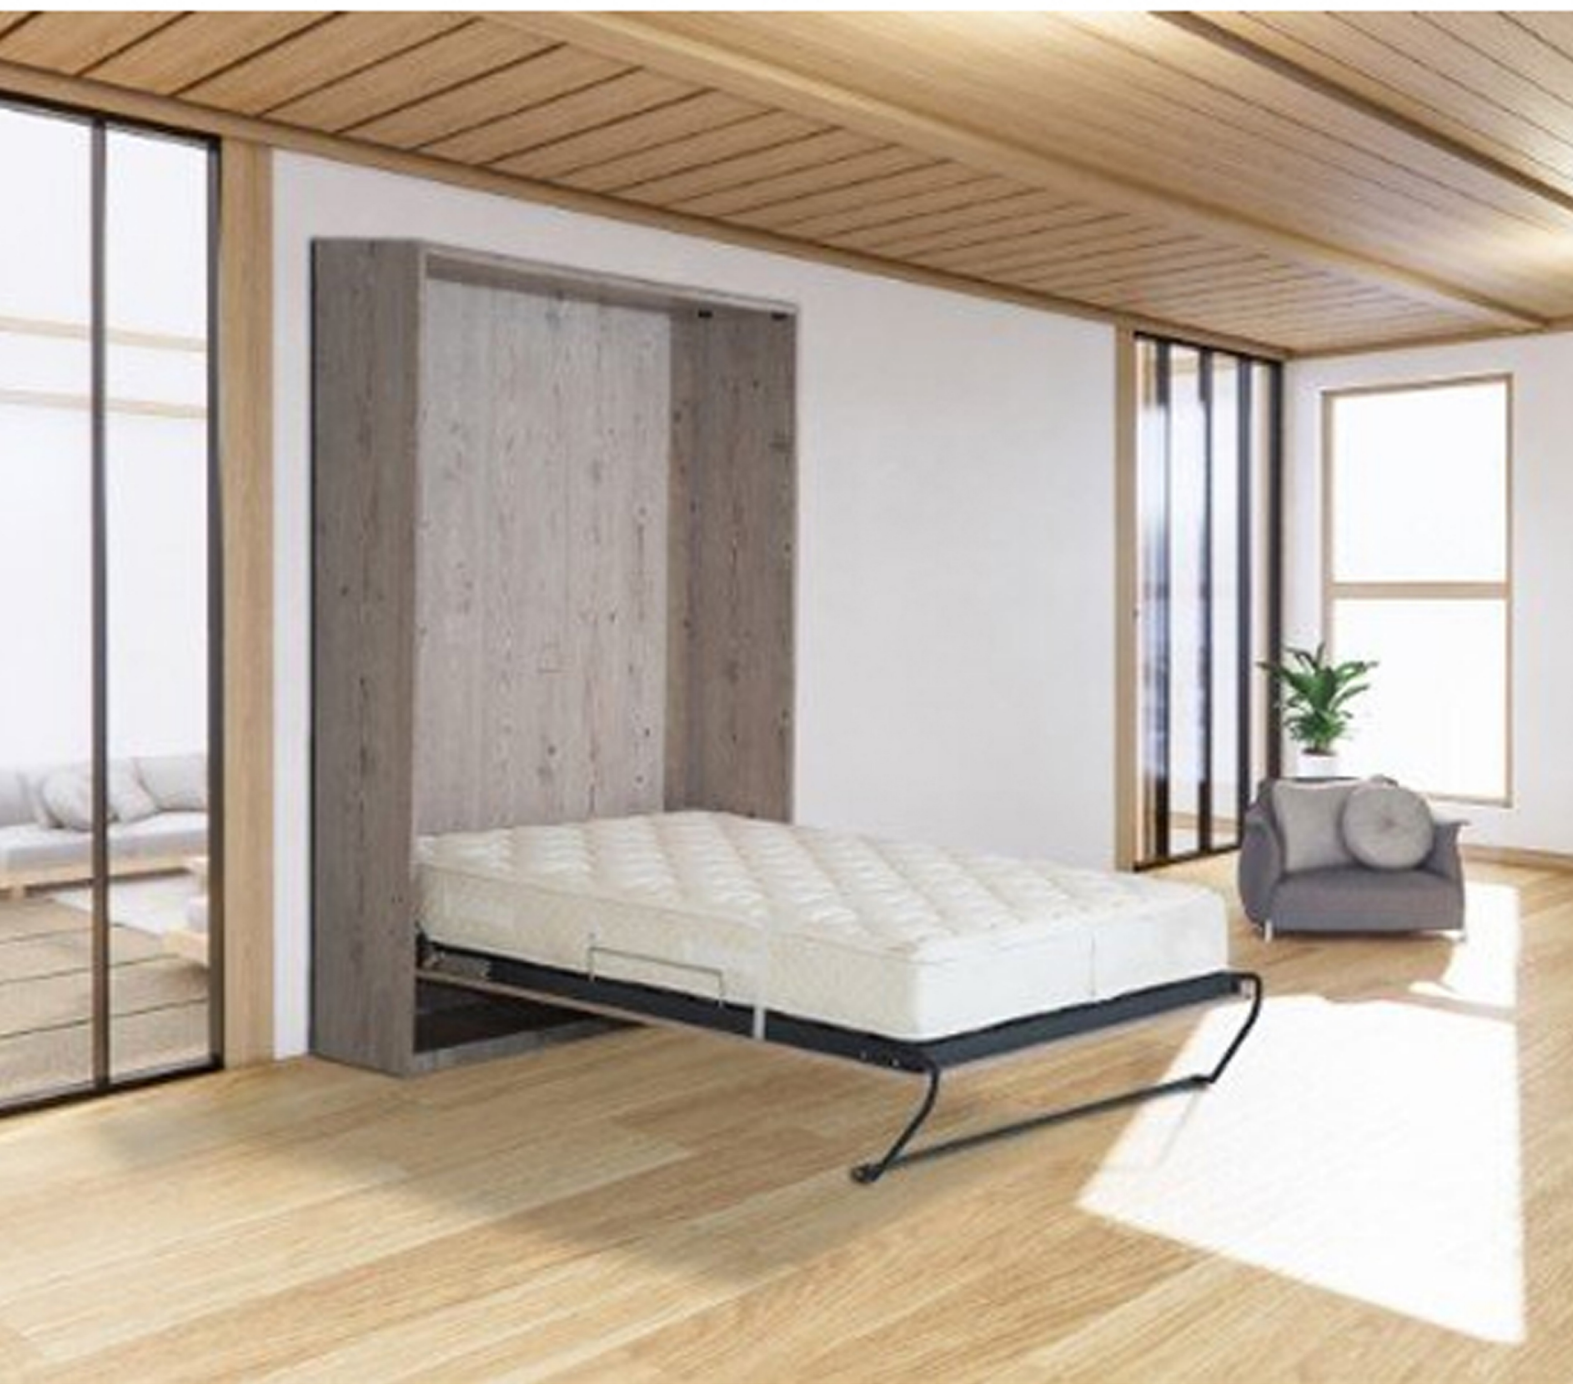

Μοχλός
τραβήγματος
35cm

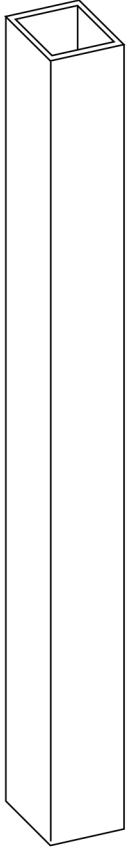


No 1
M8x45
8 τμχ



με παξιμάδι
ασφαλείας
& ροδέλα




No 2
M8x20
2 τμχ



No 3
M6x10
4 τμχ




No 4
M8x35
8 τμχ




με παξιμάδι




No 5
Ξυλόβιδες 5x20
≈60 τμχ στο διπλό
≈30 τμχ στο μονό




Χερούλι
1 τμχ

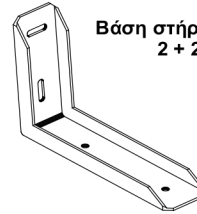

Βάση στήριξης τοίχου
2 + 2 τμχ

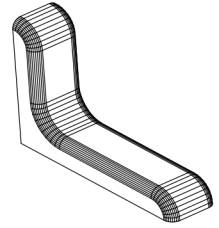


Φρένο πόρτας
2 τμχ

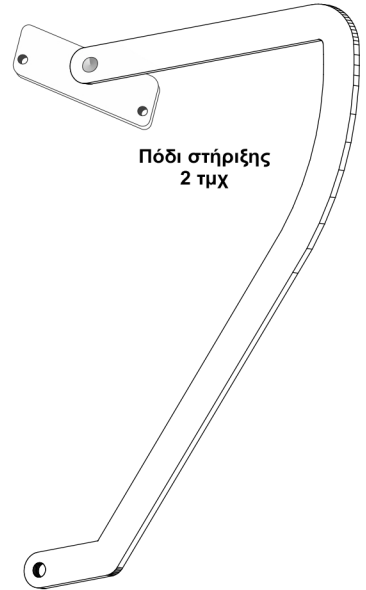

Πόδι στήριξης
2 τμχ


Μηχανισμός με καπάκι
2 τμχ

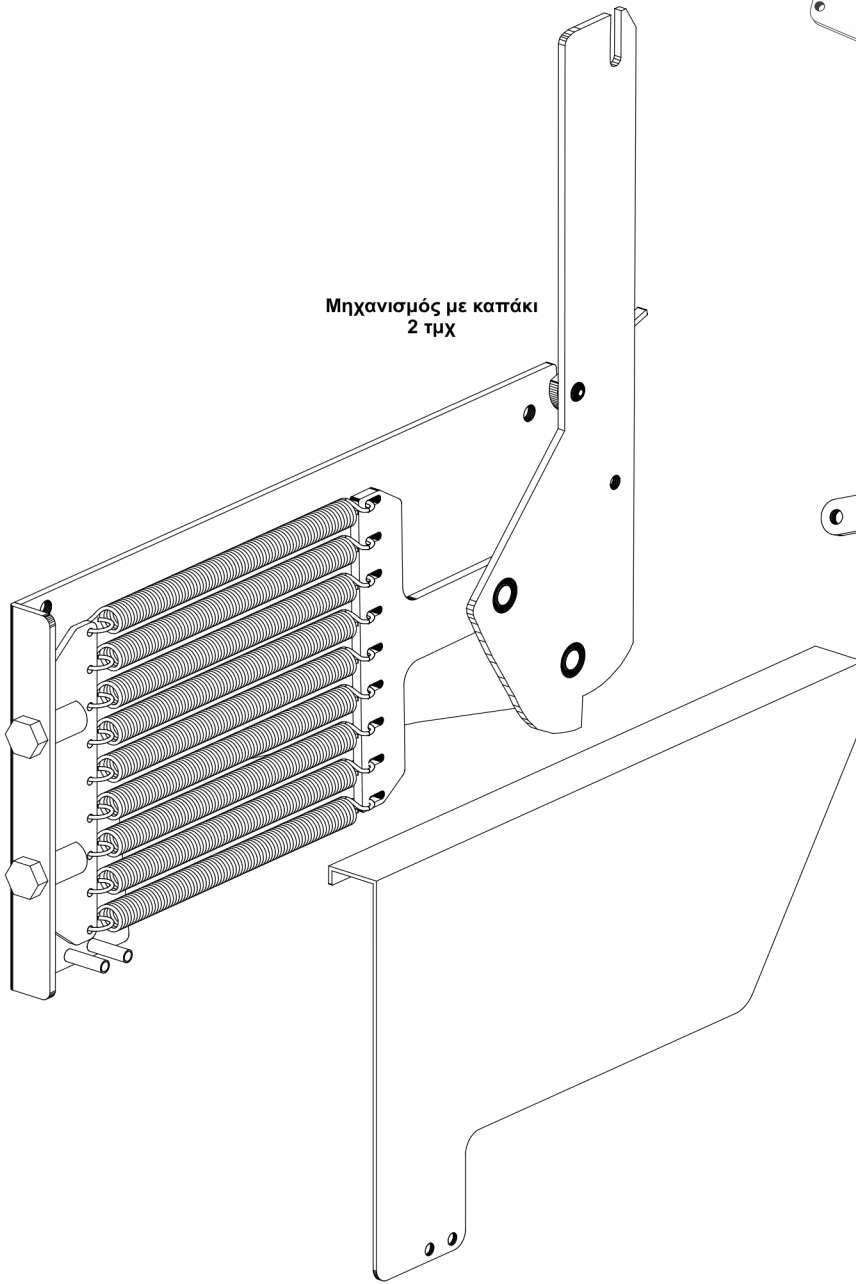

Διαστάσεις & κουτί Ντουλάπας






Μόλις τελειώσει το κουτί της ντουλάπας και πριν τοποθετηθεί η πόρτα με το σουμιέ, πρέπει να βιδωθεί στον τοίχο.
Οι βίδες δεν συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία.


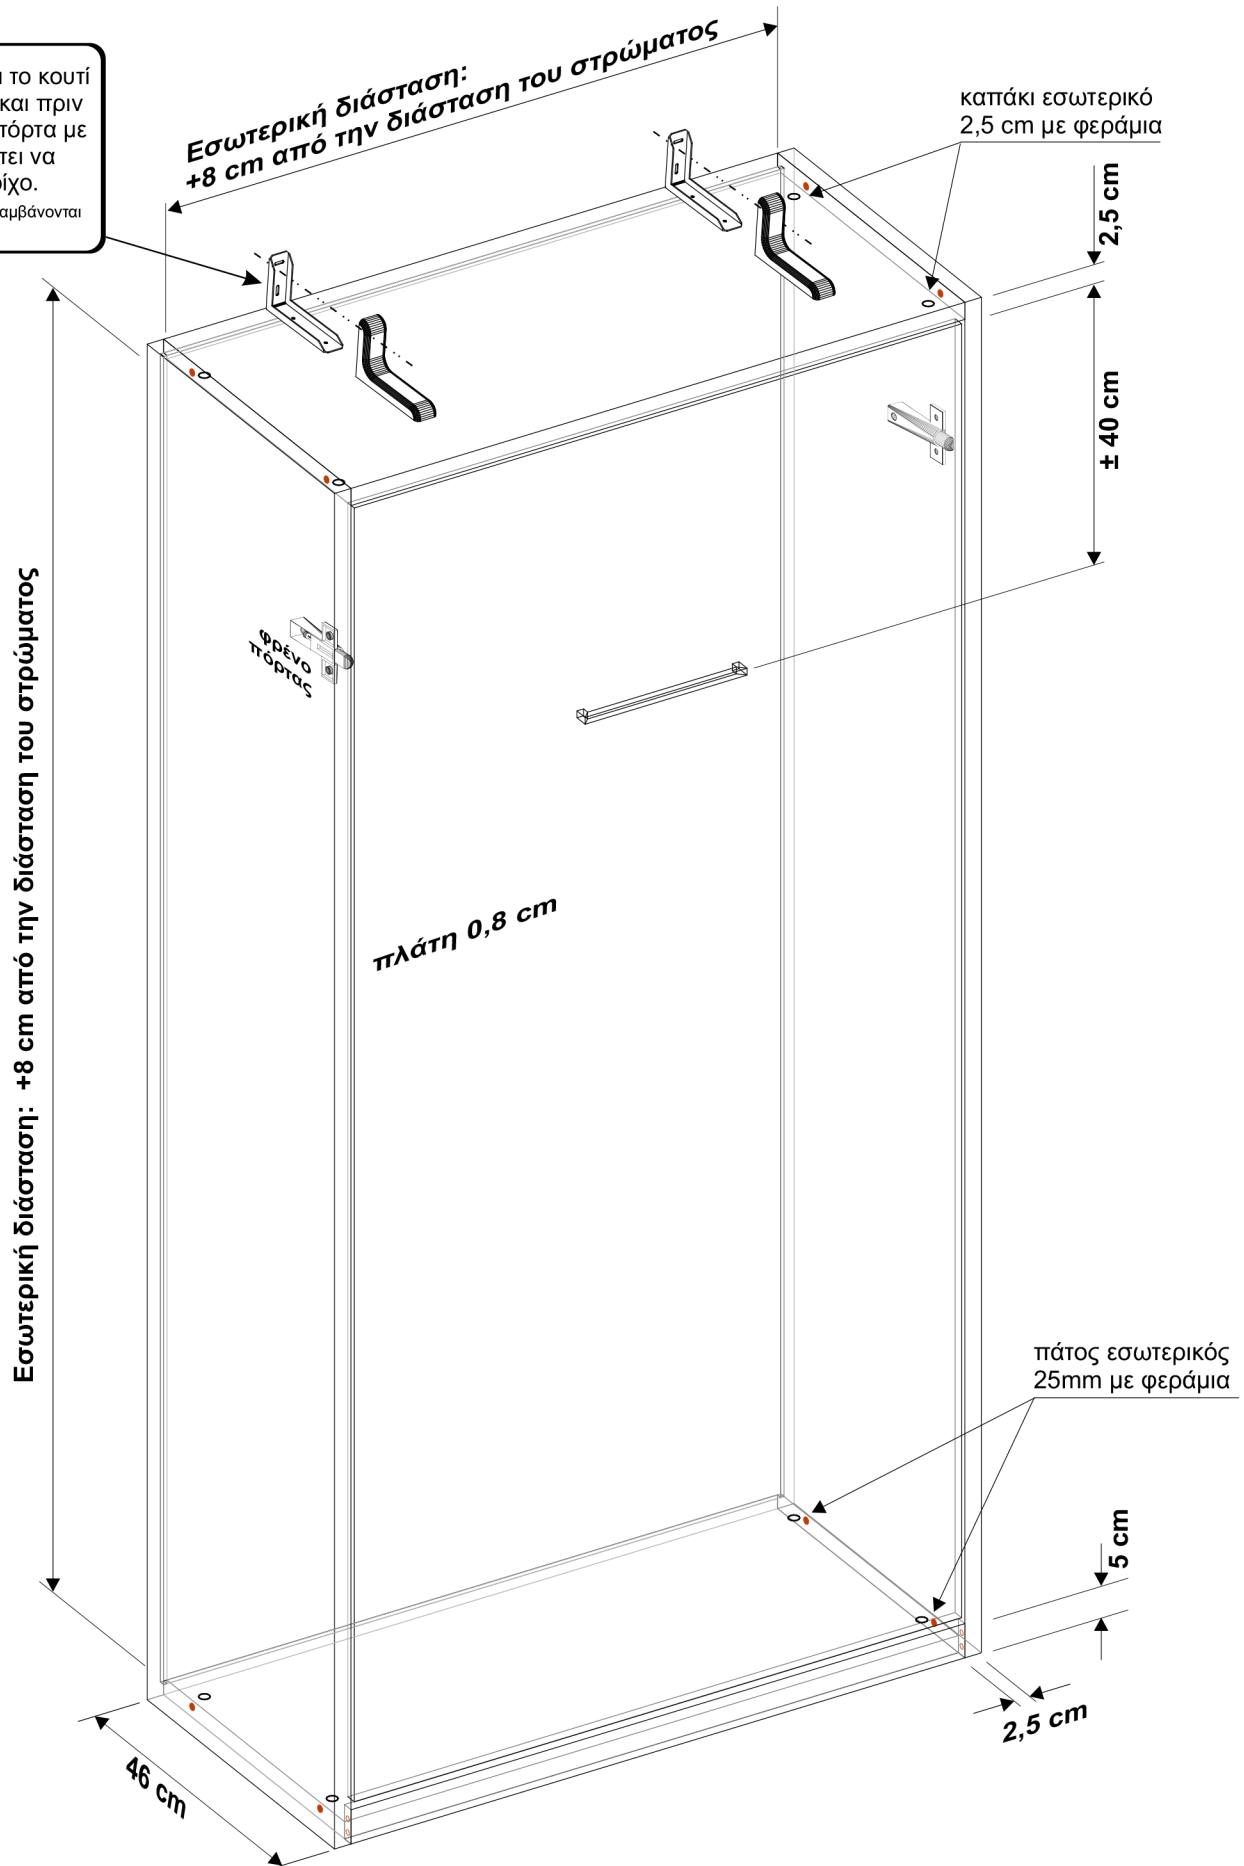





Για μεγαλύτερη ευκολία,
τα πλαϊνά είναι καλύτερα να τρυπηθούν **πριν**
το μοντάρισμα του κασώματος της ντουλάπας.

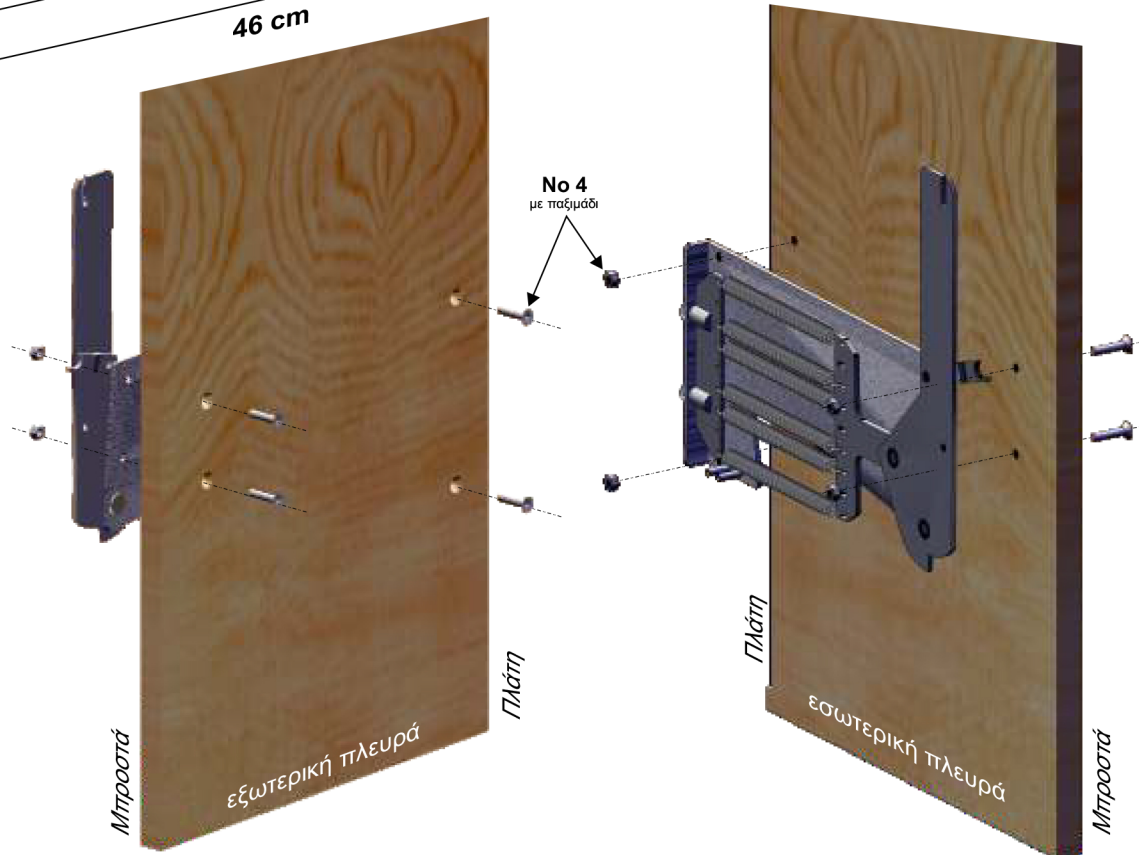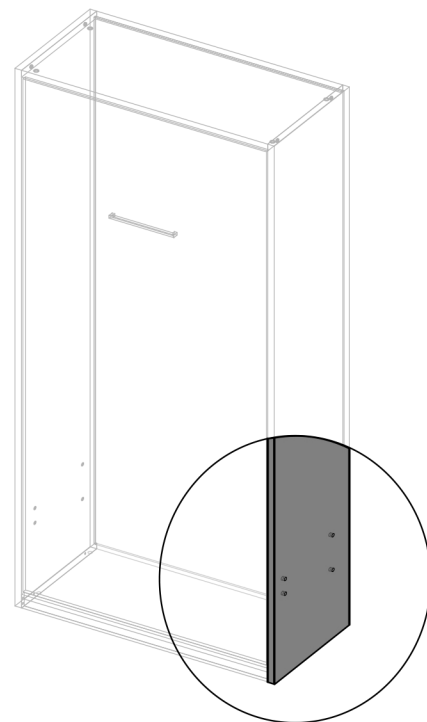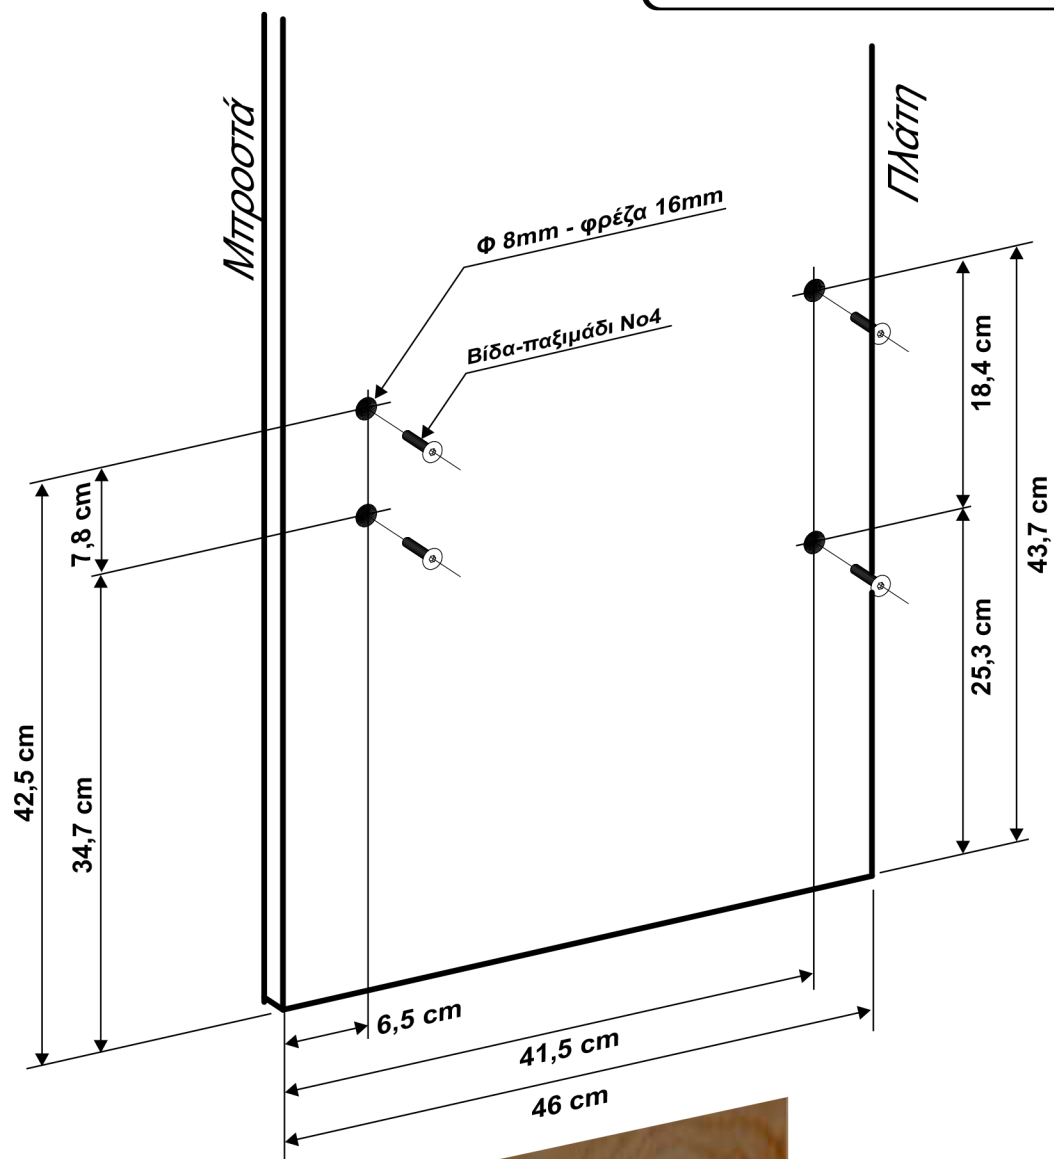


Μοντάρισμα σουμιέ και ποδιού στην πόρτα

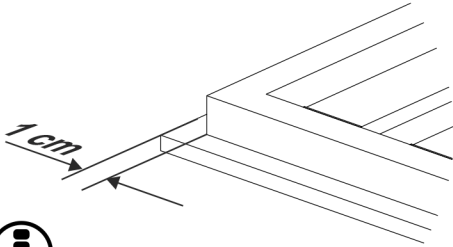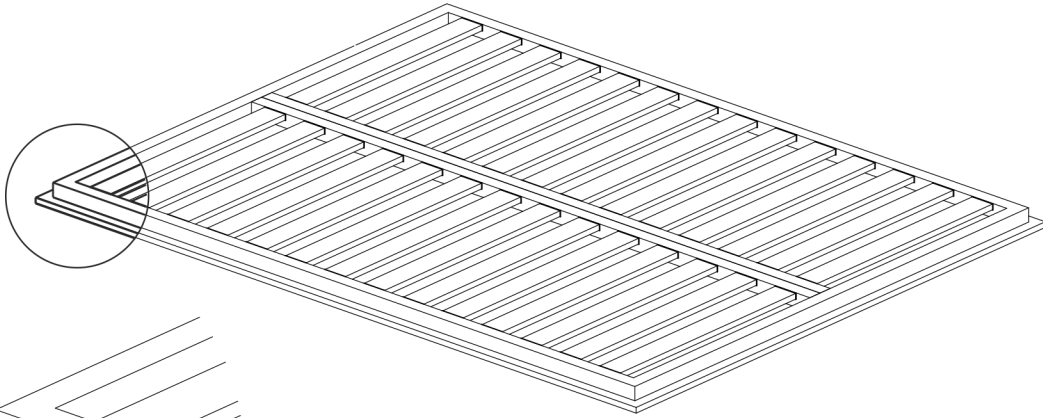

Αφού κεντραριστεί δεξιά-αριστερά ο σουμιέ στην πόρτα, η απόσταση από το κάτω μέρος της πόρτας πρέπει να είναι **1 cm**

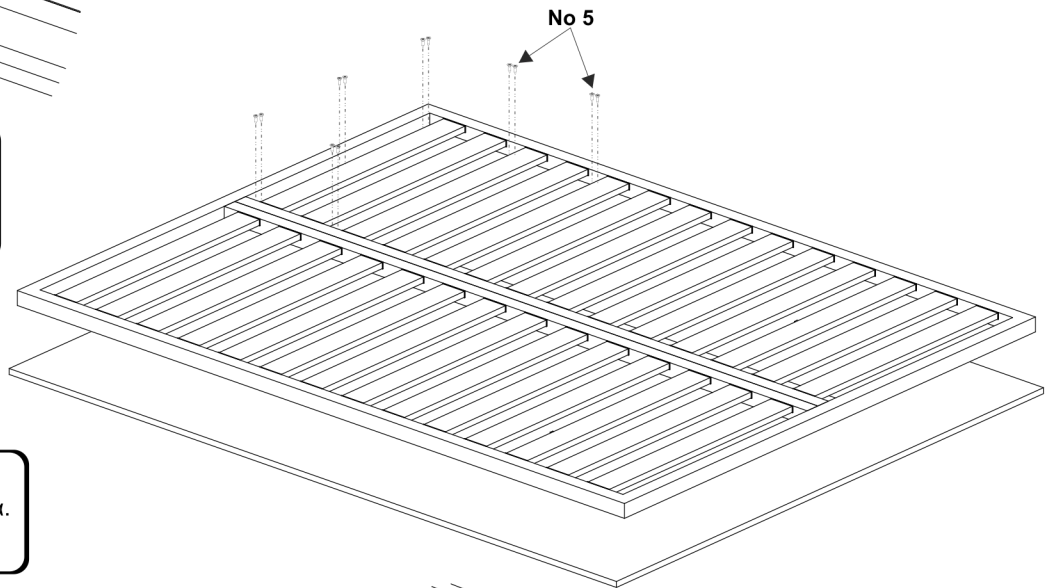

Στη συνέχεια, βιδώνουμε περιμετρικά με τις ξυλόβιδες το σουμιέ στην πόρτα.
Σημείωση:
30 βίδες για μονό κρεβάτι & 60 βίδες για διπλό

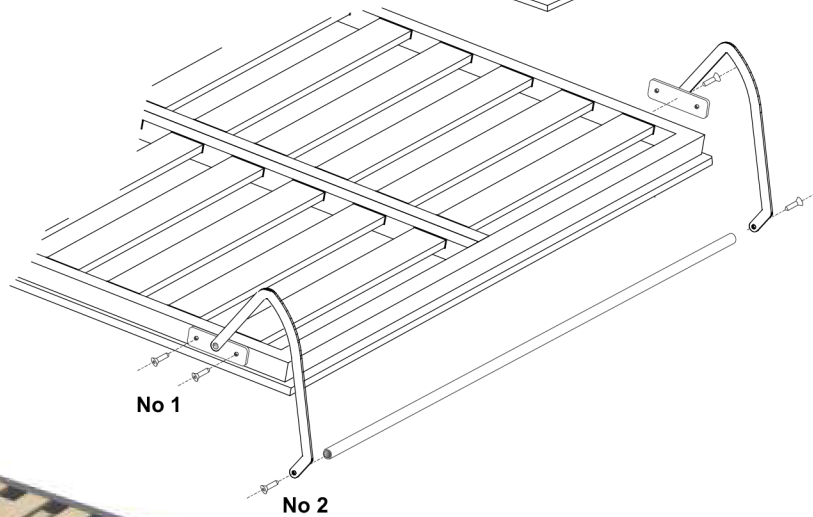


Μοχλός
τραβήγματος




Εφόσον το κουτί της ντουλάπας βιδώθηκε στον τοίχο, με τον μοχλό τραβήγματος και την ασφάλεια επαναφοράς ετοιμάζουμε τον μηχανισμό ώστε να τοποθετήσουμε την πόρτα με το σουμιέ.

1.

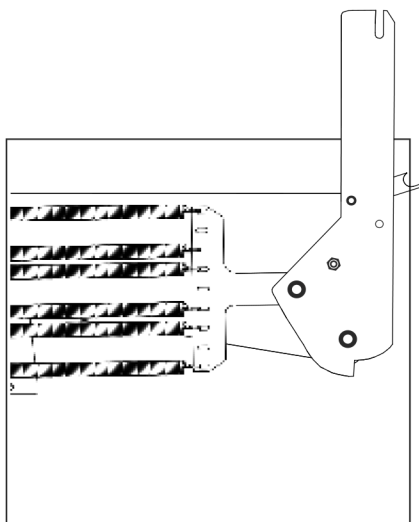


2.

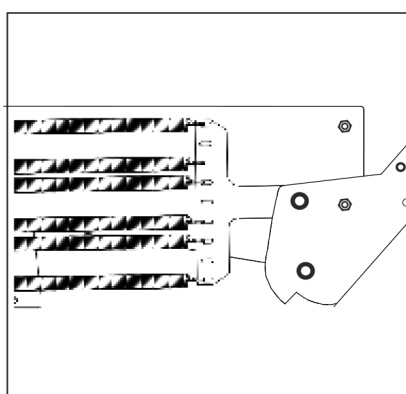


Περιστρέφουμε την ασφάλεια επαναφοράς ώστε να κουμπώσει στο παξιμάδι της βίδας της βάσης του μηχανισμού.

3.

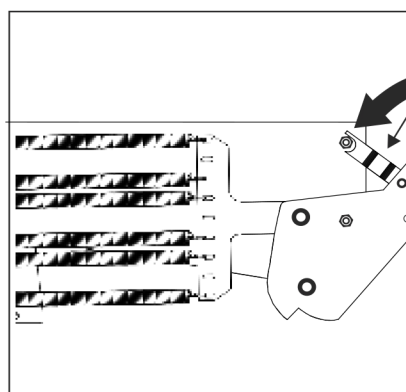


Μοντάρισμα πόρτας-σουμιέ στον μηχανισμό




1.

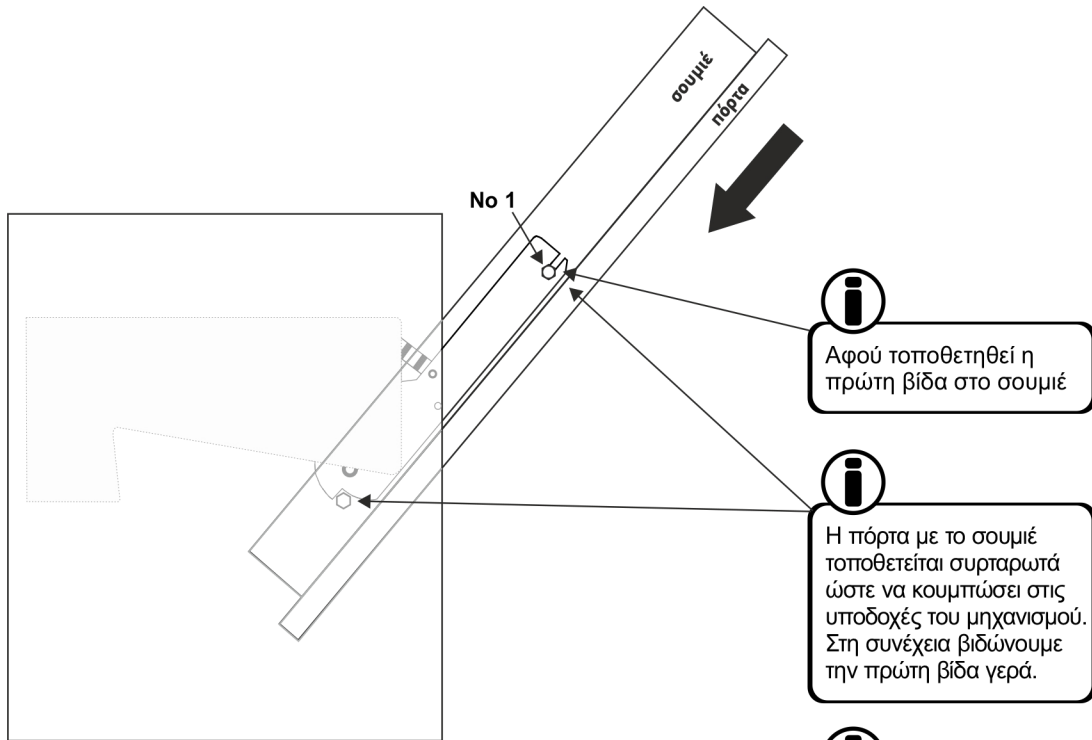

2.

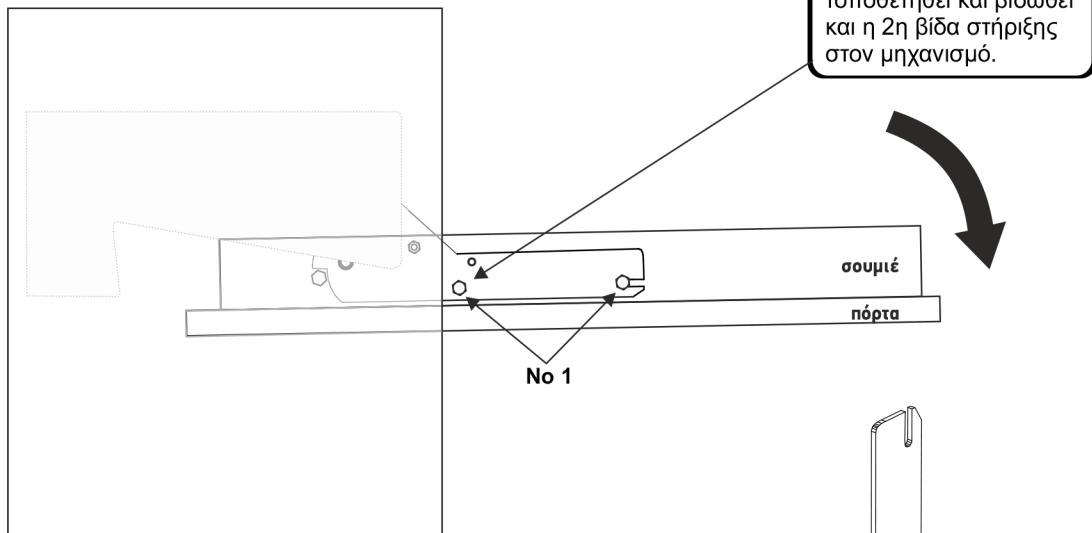

3.

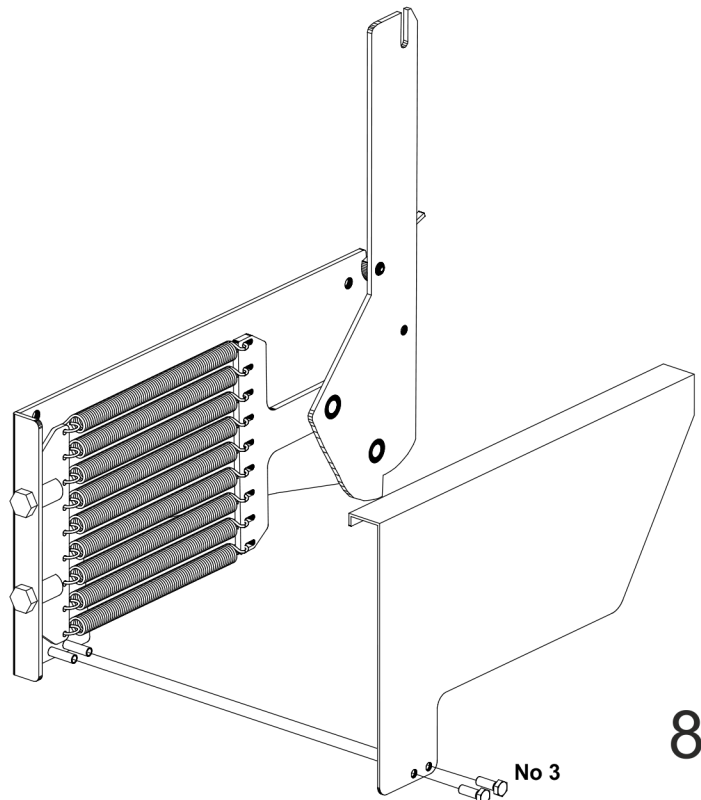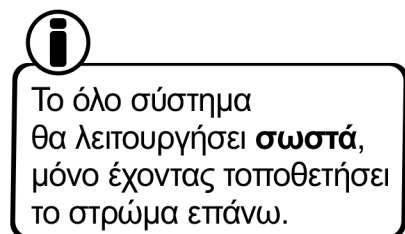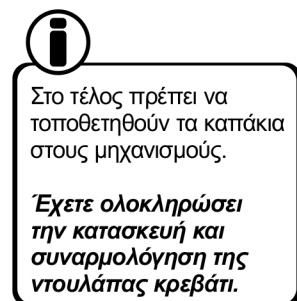

8.