


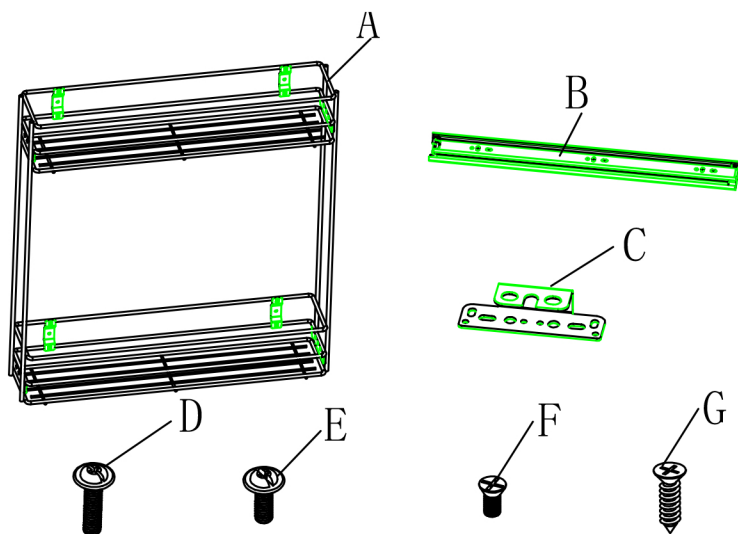

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

	TMX	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
A	1	Καλάθι
B	2	Οδηγός συρταριού 45x450 soft close
C	2	Εξαρτήματα στήριξης πόρτας
D	2	Βίδα M5x20
E	4	Βίδα M5x14
F	4	Βίδα Φρεζάτη M4x6
G	16	Βίδα αυτοδιάτρητη 4x16

Οδηγίες Εγκατάστασης:

1. Στερεώστε τους οδηγούς στις προδιατρημένες οπές του ντουλαπιού (Εικόνα 1)
2. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στήριξης πόρτας (C) στις προδιατρημένες οπές του φύλλου της πόρτας. Ρυθμίστε το μπροστά και το πίσω μέρος της πόρτας ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή παράλληλη ευθυγράμμιση. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, στερεώστε οριστικά την πόρτα με τις βίδες (D) (Εικόνα 2)
3. Στερεώστε το καλάθι επάνω στους οδηγούς

