




1 . Στερεώστε τη βάση του καλαθιού με τις βίδες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

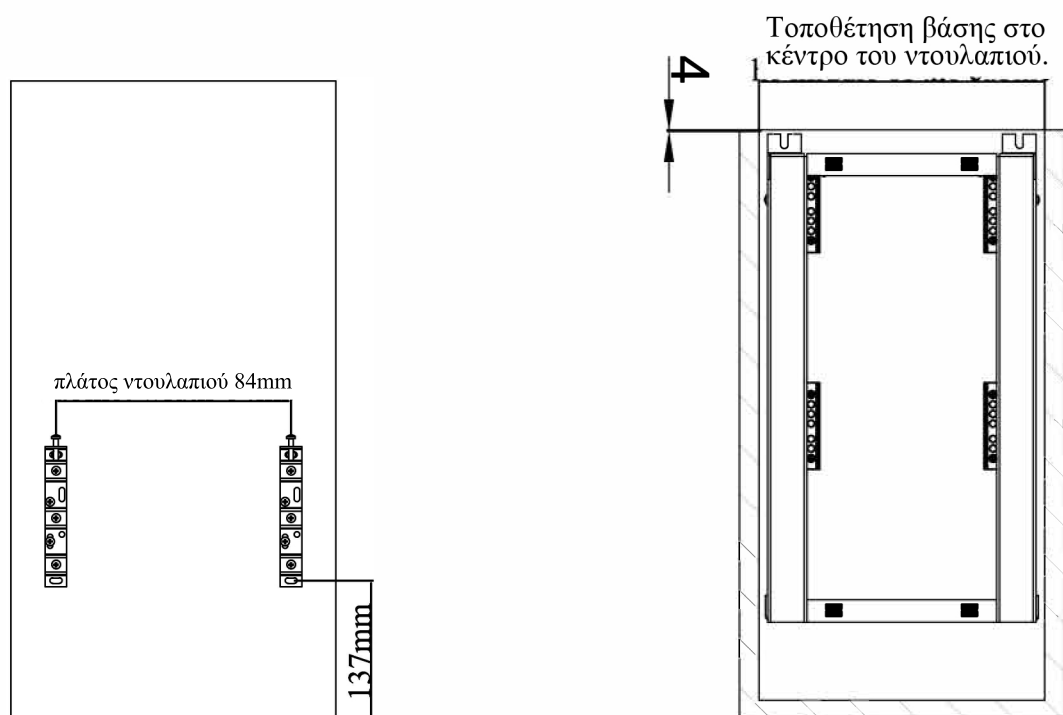

2. Ρυθμίστε τη θέση του πάνελ και στερεώστε το με βίδες όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

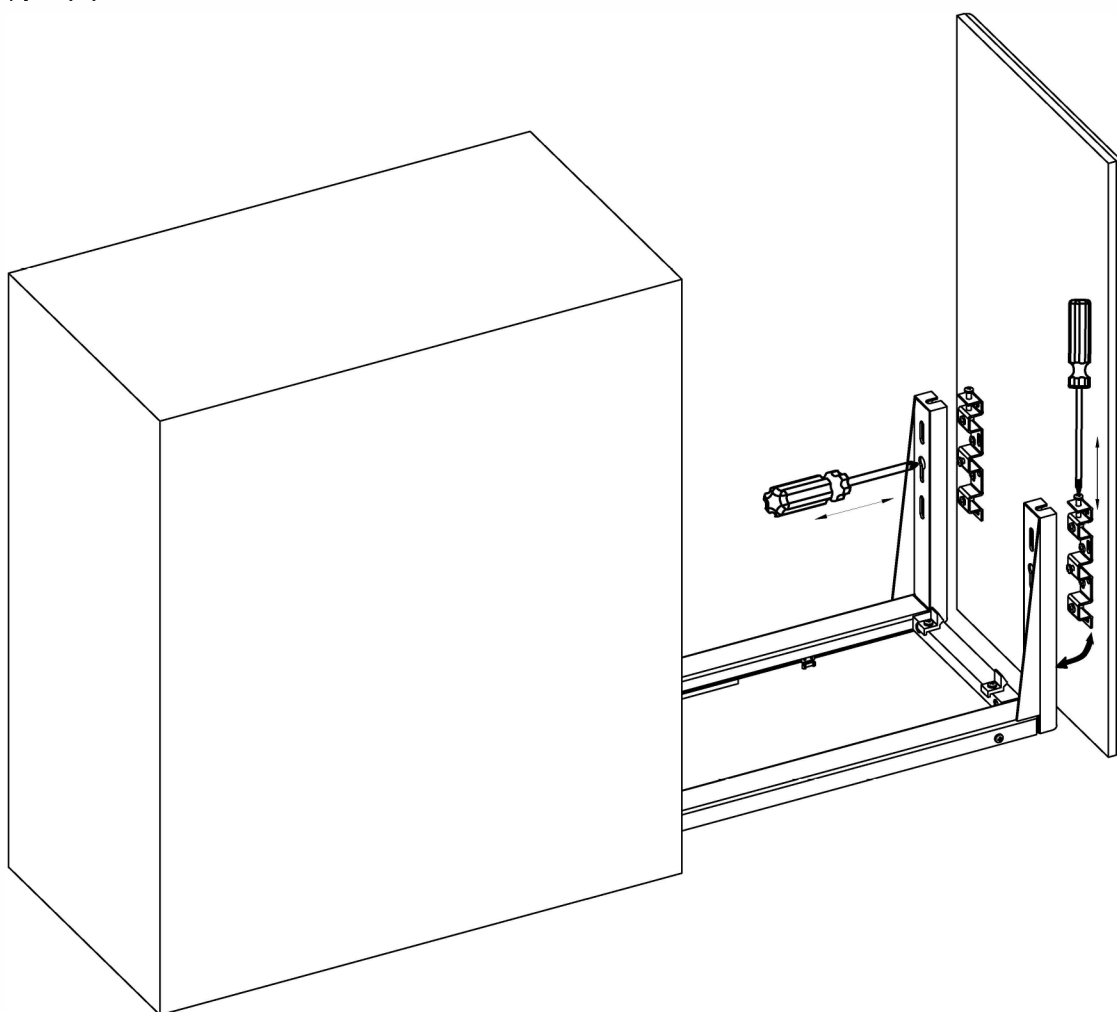

3.Στερεώστε το καλάθι όπως φαίνεται στο ιδάγραμμα.

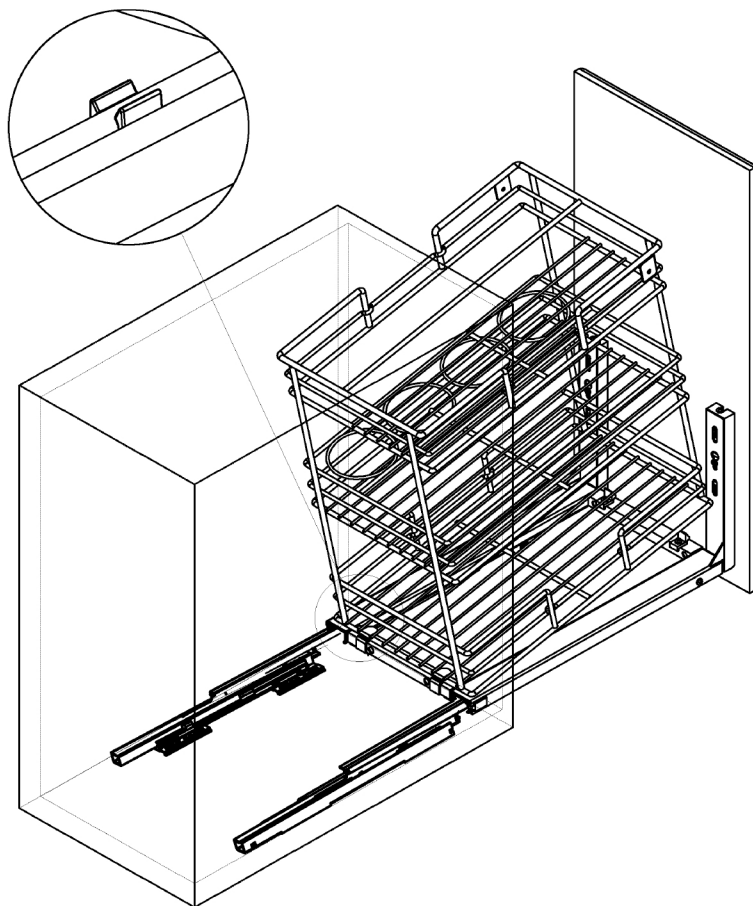

4. Στερεώστε τους οδηγούς όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί κινούνται ομαλά.

