


Οδηγός τρυπημάτων (για συστήματα οδηγών συρταριών) Marking Template (for Drawer Slide System)

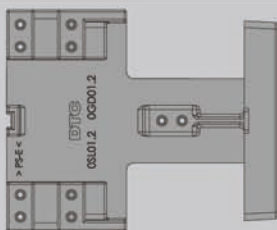

Undermount Slide Drawer Assembly Tool

Οδηγός τρυπημάτων κρυφών οδηγών




Item No.

DT01




Pcs/ctn

20

Assembly Tool Dimensions(mm) Διαστάσεις οδηγού τρυπημάτων (χιλιοστά)

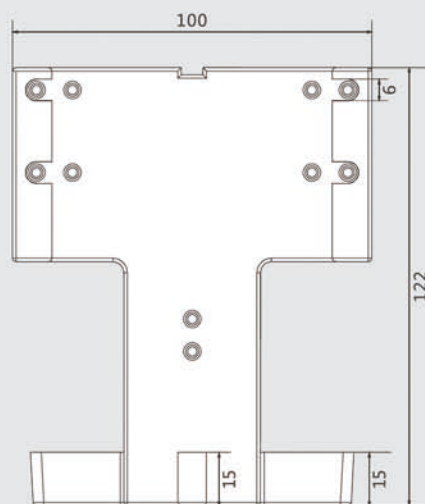
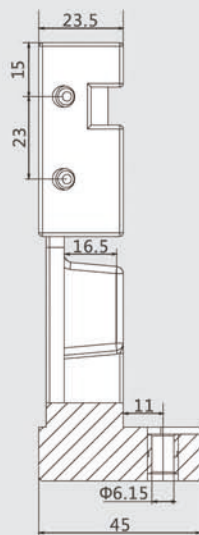
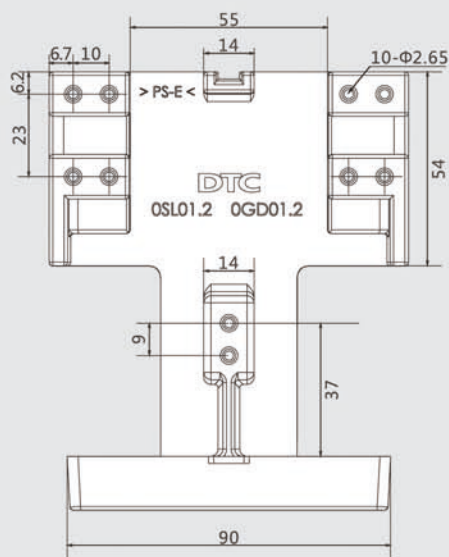


Drawer Assembly Τρόπος χρήσης οδηγού τρυπημάτων

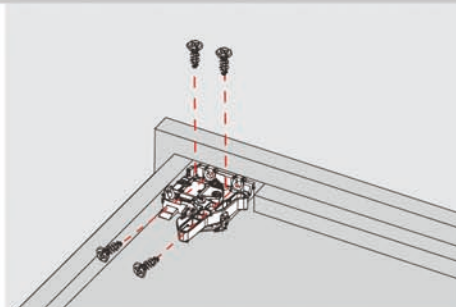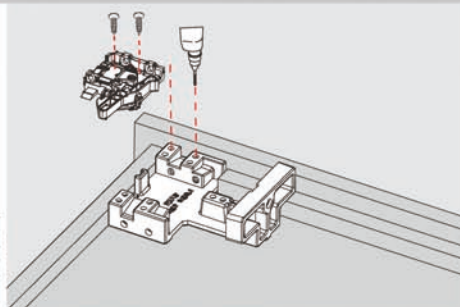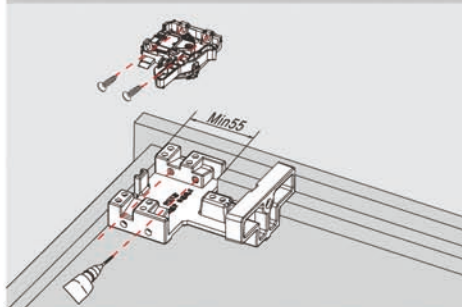

Mark the position of the locking device and fix the locking device onto the drawer bottom
Σημαδέψτε την θέση τοποθέτησης του μηχανισμού ασφάλισης και βιδώστε τον μηχανισμό στο κάτω μέρος του συρταριού

Drawer Assembly

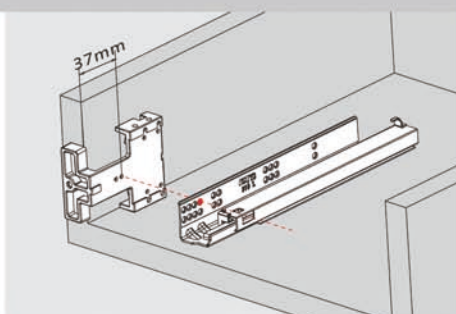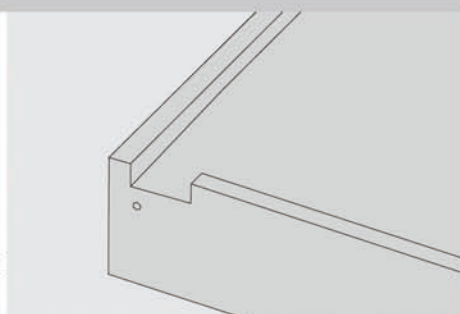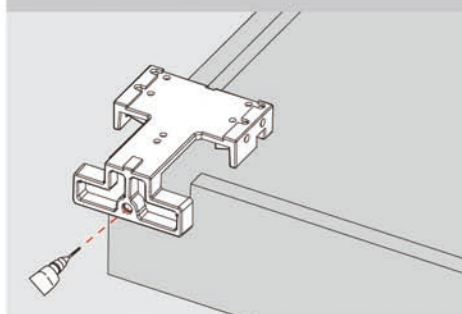

Drill a hole (Ø6, depth 10mm)
Ανοίξτε μία τρύπα (Φ6, βάθους 10 χιλιοστών)

mark the position of the fourth hole for standard drawer
Σημαδέψτε την θέση της 4ης οπής για τα κοινά συρτάρια