



Τηλεσκοπική Τροφοθήκη
Οδηγίες Εγκατάστασης
Λίστα εξαρτημάτων:

Σχέδιο	Περιγραφή	Ποσότητα	Σχέδιο	Περιγραφή	Ποσότητα	Σχέδιο	Περιγραφή	Ποσότητα
	**Μπλοκ τοποθέτησης**	**Για 6 καλάθια 4** **Για 5 καλάθια 4** **Για 4 καλάθια 3** **Για 3 καλάθια 3**		**Πάνω οδηγός**	1		**Κοντή αντηρίδα**	1
	**Βάση στήριξης**	1		**Καλάθι**	**6 καλάθια 6** **5 καλάθια 5** **4 καλάθια 4** **3 καλάθια 3**		**Πλαστικό κάλυμμα**	**Για 6 καλάθια 12** **Για 5 καλάθια 10** **Για 4 καλάθια 8** **Για 3 καλάθια 6**
	**Κάτω οδηγός**	1		**Βίδα στερέωσης**	8		**Αυτοδιάτρητη βίδα**	36


1. **Τοποθετήστε τον οδηγό στο κέντρο του ντουλαπιού και εγκαταστήστε τον σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις.**

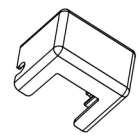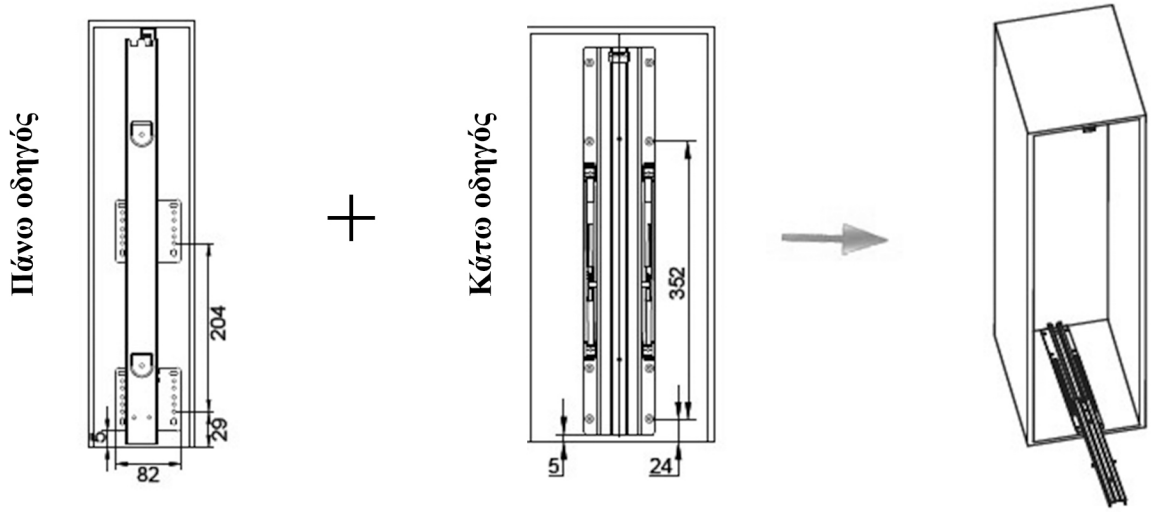


2. **Εισάγετε το πλαίσιο στον οδηγό, ρυθμίστε την βάση στήριξης ώστε να συνδεθεί με τον επάνω οδηγό και στη συνέχεια βιδώστε.**

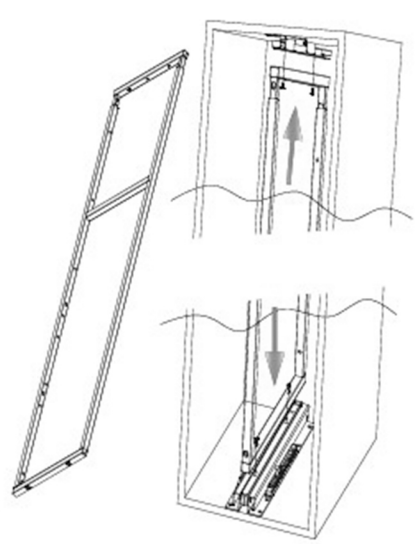


3. Εισάγετε το εξάρτημα A στη μεγάλη οπή του πλαισίου, όπως φαίνεται

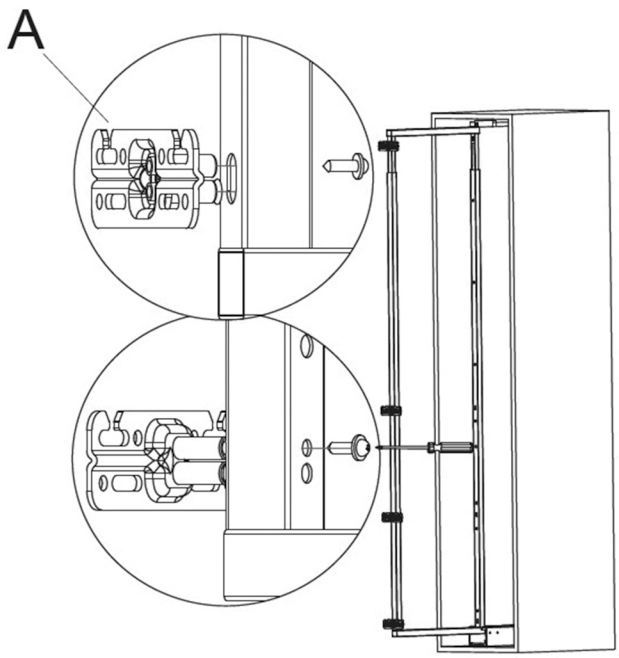


4. Τοποθετήστε το στήριγμα στο φύλλο της πόρτας με το εξάρτημα A. Οι βίδες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πόρτα του ντουλαπιού.

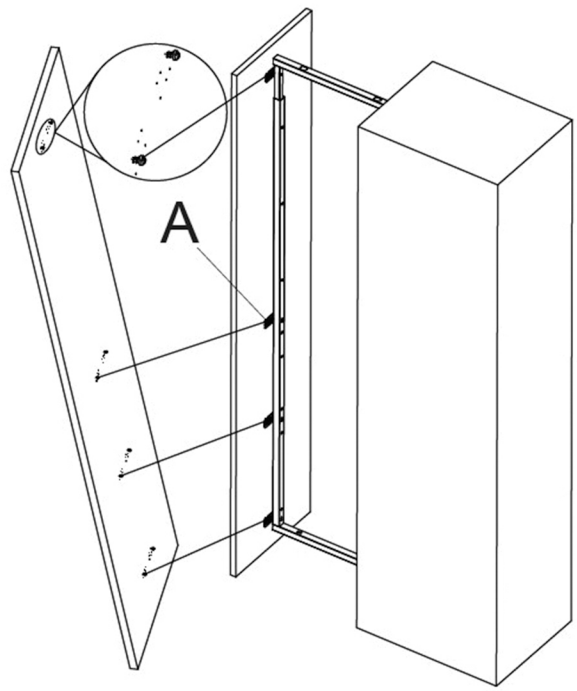

5. Τοποθετήστε το εξάρτημα στο εσωτερικό του πλαισίου στήριξης σύμφωνα με τη μέθοδο εγκατάστασης που φαίνεται παρακάτω. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

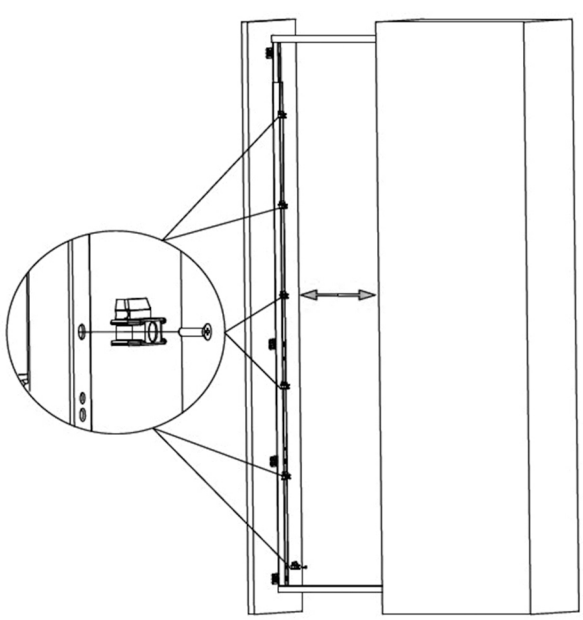

6. Τοποθετήστε όλα τα καλάθια και στη συνέχεια καλύψτε με το εξάρτημα. Ελέγξτε ότι ο οδηγός κινείται ομαλά.

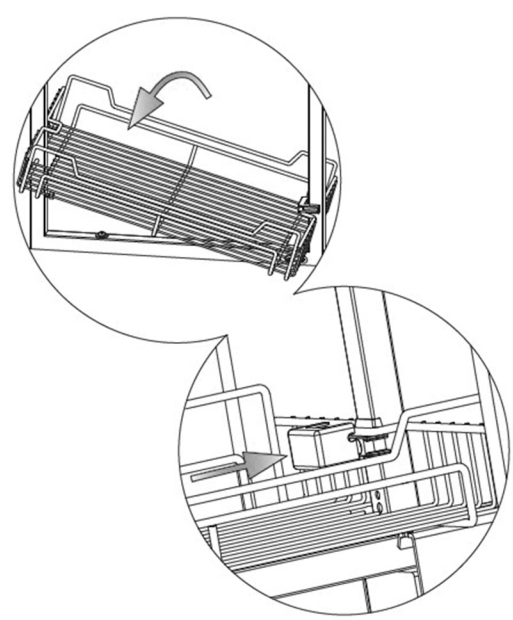

Σημείωση: Αυτό το προιον περιέχει μικρά εξαρτήματα βιδών και πλαστικές σακούλες. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.